SAMSUNG

SGH-Z720
Instrukcja obsługi

Informacje **podstawowe**

☑ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy, najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 121.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ].
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Wybierz**>.

- **3G**
  Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, transmisję strumieniową wideo i prowadzenie wideokonferencji.

Funkcje specjalne telefonu



- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

- **Odtwarzacz multimedialny**
  Pozwala odtwarzać pliki multimedialne w telefonie. Umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości filmów i muzyki.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Przeglądarka WWW**
  Umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**
  Patrząc na wyświetlane zdjęcie, zobacz, kto dzwoni.

- **Wizytówka**
  Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, skorzystaj z wygodnej elektronicznej wizytówki.

- **Przeglądarka plików**
  Bezproblemowe otwieranie dokumentów w różnych formatach w telefonie.

- **Wiadomości MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail zawierających obrazy, filmy i załączniki dźwiękowe.

- **Java**
  Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.

- **Organizer**
  Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Spis treści

Rozpakowywanie **7**

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

Twój telefon **7**

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie **8**

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu..... 8
Włączanie i wyłączanie telefonu 9
Klawisze i wyświetlacz 10
Dostęp do funkcji menu..... 13
Dostosowywanie ustawień telefonu 14
Nawiązywanie i odbieranie połączeń 16

Inne funkcje **17**

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, Internet i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego..... 17
Odtwarzanie muzyki..... 18
Przeglądanie stron WWW..... 20
Korzystanie z kontaktów..... 20
Wysyłanie wiadomości 22
Wyświetlanie wiadomości..... 24
Korzystanie z funkcji Bluetooth..... 24
Przełączanie aplikacji 26
Korzystanie z karty pamięci..... 26

Wprowadzanie tekstu **28**

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia **30**

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu **37**

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów **119**

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa **121**

Indeks **129**

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij klawisz [**OK**] w trybie czuwania.

1 Spis połączeń ▶ p. 37

2 Książka telefoniczna ▶ p. 40

3 Odtwarzacz multimedialny ▶ p. 44

4 Orange World ▶ p. 50

1 Orange World ▶ p. 50
2 Wpisz adres ▶ p. 51
3 Zakładki ▶ p. 52
4 Zapisane strony ▶ p. 52
5 Historia ▶ p. 52
6 Zaawansowane ▶ p. 53
7 Ustawienia przeglądarki ▶ p. 53

5 Wiadomości ▶ p. 53

1 Utwórz nową wiadomość ▶ p. 53
2 Skrzynka odbiorcza ▶ p. 58
3 Skrzynka e-mail ▶ p. 61
4 Wersje robocze ▶ p. 63
5 Skrzynka nadawcza ▶ p. 64
6 Elementy wysłane ▶ p. 64
7 Mój folder ▶ p. 65
8 Szablony ▶ p. 65
9 Usuń wszystkie ▶ p. 66
0 Ustawienia ▶ p. 66
* Stan pamięci ▶ p. 72

6 Menedżer plików ▶ p. 72

Obrazy ▶ p. 73
Filmy wideo ▶ p. 76
Dźwięki ▶ p. 77
Gry i inne ▶ p. 78
Inne pliki ▶ p. 79
Album multimedialny[1] ▶ p. 82
Stan pamięci ▶ p. 82

7 Kalendarz ▶ p. 82

8 Aparat ▶ p. 86

9 Bluetooth ▶ p. 93

*** Aplikacje** ▶ p. 95

1 Notatka ▶ p. 96
2 Zadanie ▶ p. 96
3 Dyktafon ▶ p. 97
4 Czas na świecie ▶ p. 99
5 Kalkulator ▶ p. 100
6 Przelicznik ▶ p. 100
7 Czasomierz ▶ p. 101
8 Stoper ▶ p. 101
9 Google[1] ▶ p. 101
0 SIM AT[2] ▶ p. 102

0 Alarmy ▶ p. 102

 # Ustawienia ▶ p. 103

1 Profile telefonu ▶ p. 103
2 Godzina i data ▶ p. 104
3 Wyświetlacz ▶ p. 105
4 Telefon ▶ p. 106
5 Połączenia ▶ p. 107
6 Bezpieczeństwo ▶ p. 111
7 Ustawienia aplikacji ▶ p. 113
8 Łączność ▶ p. 115
9 Ustawienia pamięci ▶ p. 117
0 Główne zerowanie ▶ p. 118

1. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez operatora sieci.
2. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewód USB transmisji danych do komputera
- Dysk CD z programem PC Studio
- Instrukcja obsługi

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

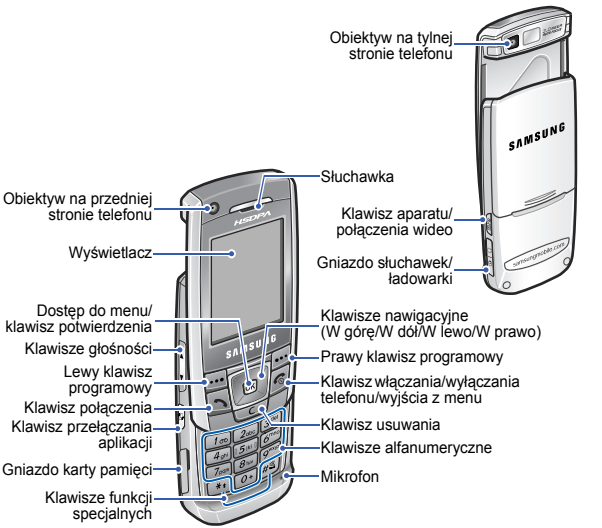

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Informacje o karcie USIM/SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług 3G można zakupić kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Zdejmij pokrywę baterii.



☑ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

2 Włóż kartę USIM/SIM.

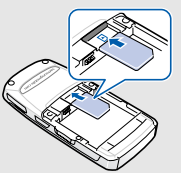

☑ Upewnij się, że karta jest skierowana pozłacanymi stykami w dół.

3 Włóż baterię.

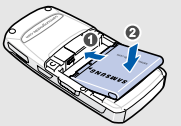

4 Załóż ponownie pokrywę baterii.

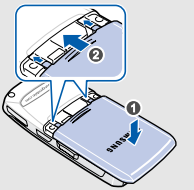

5 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

6 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

7 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona baterii przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

8 Odłącz ładowarkę od telefonu.

Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowania:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii oraz
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].
	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
Wyłączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ].

Blokada klawiatury

Po zamknięciu telefonu funkcja blokady klawiatury blokuje odsłonięte klawisze, dzięki czemu przypadkowe naciśnięcie klawisza nie powoduje żadnej reakcji.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisz <**Odblokuj**>, a następnie naciśnij <**OK**>.

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ▶ str. 106 W trybie menu: przewijanie opcji menu.
	W trybie czuwania: dostęp do menu. W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.
	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Zakończenie połączenia. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.
	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

Wprowadzanie znaków specjalnych.

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie i wyłączenie profilu Cichy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.

Regulacja głośności telefonu.

W trybie czuwania pozwala na regulację głośności dźwięków klawiszy. Kiedy telefon jest zamknięty, naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza.

Otwieranie okna przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji.

W trybie czuwania przyciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu lub nawiązanie połączenia wideo, w zależności od ustawienia **Klawisz aparatu** ▶ str. 107

W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

W ekranie wybierania rozpocznij połączenie wideo.

Wyświetlacz

Układ

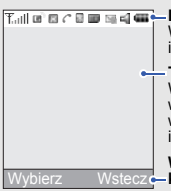

Ikony
Wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych
Wyświetlanie aktualnych funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony[1]

- Moc odbieranego sygnału
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 2.5G (GPRS); podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci EDGE; podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 3G (UMTS); podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Uzyskiwanie dostępu do usług w sieci 3G+ (HSDPA); podczas przesyłania danych ikona jest animowana
- Sieć z roamingiem
- Połączenie głosowe w toku
- Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać ani odbierać połączeń głosowych
- Połączenie wideo w toku
- Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń wideo
- Włożono kartę pamięci ▶ str. 26
- Aktywna funkcja Bluetooth; podczas przesyłania danych ikona miga na czerwono i niebiesko ▶ str. 93
- Połączono z komputerem przez port USB
- Przeglądanie stron WWW na komputerze PC z wykorzystaniem telefonu jako modemu
- Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
- Nowa wiadomość:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Poczta głosowa
  - : WAP Push
  - : Wiadomość konfiguracyjna

- Skrzynka odbiorcza pełna:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Poczta głosowa
  - : WAP Push
  - : Wiadomość konfiguracyjna
- Ustawienia profili ▶ str. 104
  - : Normalny
  - : Tryb cichy
  - : Samochód
  - : Spotkanie
  - : Na zewnątrz
  - : Offline
- Poziom naładowania baterii

1. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. Ich aktualna rola jest wskazywana w dolnym wierszu wyświetlacza.

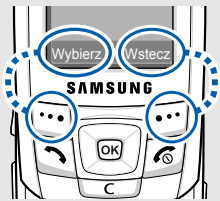

Aby wybrać podświetloną opcję, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij prawy klawisz programowy.

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [**OK**]. 4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod: • Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. • Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij klawisz [ ].
Korzystanie ze skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Język menu**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Melodia dzwonka

Można zmienić dzwonek, zmieniając właściwości aktywnego profilu dźwiękowego.

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.

3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń głosowych** i wybierz dzwonek dla połączeń głosowych.
5. Wybierz opcję **Dzwonek połączeń wideo** i wybierz dzwonek dla połączeń wideo.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.

Tapeta w trybie czuwania

Można ustawić tapetę dla ekranu w trybie czuwania.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Obrazy** → **Obrazy**.
2. Przejdź do folderu obrazów.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.

Skróty menu

Klawisze nawigacyjne można zdefiniować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.

Skróty menu (ciąg dalszy)

2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Profil Cichy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można uaktywnić profil Cichy.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła. Po włączeniu telefonu będzie wymagane podanie hasła.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
3. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
4. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
5. Wybierz opcję **Wł**.
6. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [/].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [ ].
2. W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Pokaż**>, aby rozmówca mógł Cię widzieć.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Regulacja głośności w trakcie połączenia

Naciskaj [▲/▼].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz multimedialny, Internet i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [/].
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [/]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Aby zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz < > lub <**Wstecz**>.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Menedżer plików**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [/].
2. Aby przełączyć się w tryb nagrywania, naciśnij klawisz [**1**].
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [/].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [/]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać następny film, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Menedżer plików**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików multimedialnych do telefonu

Użyj następujących metod:

- Pobierz pliki z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 50
- Pobierz pliki z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio,
- Odbierz przez Bluetooth ▶ str. 95
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu ▶ str. 27

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Przejdź do folderu **Muzyka**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
5. Wybierz utworzoną listę odtwarzania.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj** → **Lista odtwarzania** lub **Pliki**.
7. Aby wybrać żądane pliki, przewiń do żądanej listy lub naciśnij klawisz [**OK**].
8. Naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub <**Dodaj**>.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Wybierz plik, który ma być odtwarzany.
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - **OK**: umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W górę: umożliwia otwarcie listy odtwarzania.
   - W lewo: umożliwia powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
   - W prawo: umożliwia przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
   - ▲/▼: regulacja głośności.
3. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz [W dół].

Przeglądanie stron WWW

Za pomocą wbudowanej przeglądarki można łatwo uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci WWW w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści z Internetu.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Orange World** → **Orange World**.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [**OK**].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
- Aby uzyskać dostęp do opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

Korzystanie z kontaktów

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj do kontaktów** → **Telefon** → **Nowy** → typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Wyświetlaną nazwę, Komórkowy - prywatny, Domowy, E-mail, Grupa, Identyfikator rozmówcy, Dzwonek i Więcej informacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz [**OK**].

Na karcie USIM/SIM:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj do kontaktów** → **Pamięć SIM** → **Nowy**.
3. Podaj informacje kontaktowe: Nazwa, Numer telefonu, Grupa (dla USIM) i Numer lokalizacji.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
4. Aby wybrać numer, przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], natomiast aby zmienić informacje dotyczące kontaktu, naciśnij klawisz [**OK**].

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij prawy klawisz programowy.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Szczegóły kontaktu**.
3. Podaj swoje dane kontaktowe.
4. Aby zapisać wizytówkę, naciśnij klawisz [**OK**].
5. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij szczegóły kontaktu** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Utwórz nową wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź wiadomość.
3. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
4. Wprowadź numer odbiorcy.

   Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, naciśnij klawisz [W prawo] i wypełnij dodatkowe pola odbiorców.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Utwórz nową wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź wiadomość.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj temat**.
4. Naciśnij klawisz <**OK**>.
5. Aby przejść do pola tekstowego, wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [W dół].
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dodaj element**, **Utwórz pozycję** lub **Dodaj załącznik**.
7. Dodaj plik multimedialny, wpis z kontaktów, element kalendarza lub zakładkę.
8. Naciskaj klawisz [W górę] aż do podświetlenia pola odbiorcy.

9. Wprowadź numery docelowe lub adresy e-mail.

   Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, naciśnij klawisz [W prawo] i podaj dodatkowe numery lub adresy e-mail.

10. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wpisz treść wiadomości e-mail.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj temat**.
4. Wprowadź temat wiadomości e-mail.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj element** lub **Utwórz pozycję**.
6. Dodaj plik multimedialny, wpis z kontaktów, element kalendarza lub zakładkę.
7. Naciskaj klawisz [W górę] aż do podświetlenia pola odbiorcy.
8. Wprowadź adresy e-mail odbiorców.

   Aby wysłać wiadomość e-mail do kilku odbiorców, naciśnij klawisz [W prawo] i wprowadź adresy e-mail dodatkowych odbiorców.

9. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli został wybrany nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Bluetooth**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność telefonu** → **Wł**.

Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Otwórz aplikację **Książka telefoniczna**, **Menedżer plików**, **Kalendarz**, **Notatka** lub **Zadanie**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij szczegóły kontaktu**/**Wyślij**/**Wyślij przez** → **przez Bluetooth**/**Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych

1. Aby potwierdzić chęć odbioru danych, gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. W razie konieczności, aby potwierdzić odbiór, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Przełączanie aplikacji

Można przełączyć się na inne aplikacje z menu, nie zamykając używanego ekranu menu.

Przełączanie aplikacji

1. Podczas korzystania z menu naciśnij klawisz [ ].
2. Wybierz aplikację.

Dostępne aplikacje

- **Połączenie**: otwarcie ekranu wybierania.
- **Wiadomości**: uzyskanie dostępu do menu **Wiadomości**.
- **Orange World**: uruchamianie przeglądarki internetowej.

Zamykanie wszystkich uruchomionych aplikacji

1. Naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń do **Zakończyć wszystkie?**.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>.

Korzystanie z karty pamięci

Opcjonalna karta pamięci microSD pozwala zwiększyć pojemność pamięci telefonu.

Ważne informacje dotyczące karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Nie umieszczaj karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub zakłóceń wywoływanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Wsuń kartę pamięci do gniazda karty etykietą skierowaną w górę.

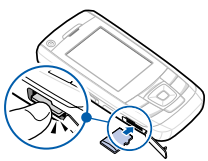

2. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby się odłączyła od telefonu.
2. Wyjmij kartę z gniazda.

Korzystanie z adaptera karty

Przy użyciu adaptera karty i czytnika USB do kart można odczytać zawartość karty na komputerze PC.

1. Włóż kartę pamięci do adaptera kart, a następnie włóż adapter do czytnika kart.
2. Podłącz złącze USB czytnika kart do portu USB w komputerze PC.
3. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego dysku i skopiuj dane na kartę lub z karty.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak Wiadomości, Książka telefoniczna lub Kalendarz, w trybie ABC, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Aby przełączać się między trybami T9 (T9 Aa) i ABC (Abc), naciśnij i przytrzymaj klawisz [⁎].
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij klawisz [⁎].
- Aby przełączyć się do trybu symboli (SYM), naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Korzystanie z trybu ABC

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony żądany znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç 2	a b c ä à å æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Γ 4	g h i ì Γ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ω 6	m n o ñ ö ò ø Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s ß Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z Ξ 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie ABC

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij klawisz [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.

- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednokrotnego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciśnij [**2**] do [**9**]. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.

   Przykładowo, aby wpisać tekst *Witaj* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [**9**], [**4**], [**8**], [**2**] i [**5**].

   W trybie T9 wyświetlana jest podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

   Przykładowo, słowa *ma* i *na* wymagają naciśnięcia klawiszy [**6**] i [**2**].
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz [#].

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [**1**].
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [**C**]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom, naciśnij klawisz [**0**].

Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja **Pisownia**.

3. Wybierz opcję <**Pisownia**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb. Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
przejść do zestawu symboli	klawisze nawigacyjne.
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzane symbole	[**C**].
wstawić symbole	<**OK**>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączeń

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

   - Aby usunąć ostatnią cyfrę, naciśnij klawisz [**C**], natomiast w celu usunięcia całej zawartości wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj klawisz [**C**].
   - Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**]. Wyświetlony zostanie znak **+**.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [ ].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. Aby wyświetlić listę ostatnich numerów, w trybie czuwania naciśnij klawisz [ ].
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [ ].

Wybieranie numeru z listy kontaktów

Po zapisaniu w kontaktach numer można wybrać, zaznaczając go na liście. ▶ str. 42

Aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych, można również użyć funkcji szybkiego wybierania. ▶ str. 113

Można szybko wybrać numer z karty USIM/SIM, używając numeru lokalizacji przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij klawisz [#].
2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. Aby nawiązać połączenie głosowe, naciśnij klawisz <**Połączenie**> lub [ ], natomiast w celu nawiązania połączenia wideo naciśnij klawisz <**Wideo**> lub [ ].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego jest odtwarzany dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Po ustawieniu opcji **Rozsuwanie** w opcji **Ustawienia klapki** na wartość **Odbierz połączenie**, do odebrania połączenia wystarczy samo otwarcie telefonu. ▶ str. 107
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <**Odrzuć**> lub [ ].
- Naciśnij i przytrzymaj [▲/▼], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności**. ▶ str. 107

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <**Widok**>.

2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	dwukrotnie przycisk i przytrzymaj go.
odebrać połączenie	przycisk.
zakończyć połączenie	i przytrzymaj przycisk.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

Regulacja głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [▲/▼] można regulować głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [▼].

Zawieszanie/Przywracanie połączenia

Aby zawiesić połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>, natomiast aby je przywrócić, naciśnij klawisz <**Powróć**>.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Aby zawiesić połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

4. Aby zakończyć połączenie zawieszone, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas prowadzenia rozmowy można odebrać połączenie przychodzące, jeżeli używana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ▶ str. 110

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [ ]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
3. Aby zakończyć połączenie zawieszone, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego

Telefonu można używać w trybie głośnomówiącym, co pozwala na prowadzenie rozmów przy użyciu aparatu znajdującego się w niewielkiej odległości od użytkownika.

Aby włączyć funkcję trybu głośnomówiącego, naciśnij klawisz [**OK**], a następnie <**Tak**>. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie klawisz [**OK**].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Podczas połączenia naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wł. głośnik**/**Wył. głośnik**: włączenie trybu głośnomówiącego lub powrót do trybu normalnego.
- **Przełącz na słuchawki**/**Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący do telefonu. ▶ str. 94

- **Wł. tryb szeptu**/**Wył. tryb szeptu**: włącza lub wyłącza tryb szeptu. Tryb ten automatycznie zwiększa czułość mikrofonu tak, by rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Dołącz**: skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie zawieszonego połączenia do aktualnego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Odłącz**: prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.
- **Zamień**: przełączenie pomiędzy połączeniami, jeśli połączenie jest zawieszone.
- **Przenieś**: zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie połączone osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba zawieszająca połączenie jest od rozmowy odłączona.
- **Zawieś**/**Przywróć**: zawieszanie połączenia lub jego przywracanie.
- **Wyciszenie**: uzyskanie dostępu do następujących opcji wyciszania:

  Mikrofon: wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy lub ponowne włączenie mikrofonu.

  Dźwięki klawiszy: wyłączanie lub włączanie dźwięków klawiszy.

  ☑ Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Dźwięk klawiszy** musi być wyłączona.

- **Nowe połączenie**: nawiązywanie nowego połączenia.
- **Wyślij DTMF**: wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego. Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna podczas wprowadzania hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.

- **Książka telefoniczna**: wyszukiwanie lub zapisywanie kontaktów w menu Książka telefoniczna.
- **Dodaj do kontaktów**: dodanie numeru nadawcy do kontaktów.
- **Szczegóły kontaktu**: dostęp do informacji o kontakcie, jeżeli rozmówca jest zapisany w kontaktach.
- **Utwórz wiadomość**: tworzenie wiadomości SMS lub MMS.
- **Kalendarz**: kontrolowanie własnego harmonogramu.
- **Notatka**: tworzenie notatki.
- **Przejdź do połączenia wideo**: przełączenie do połączenia wideo.
- **Zakończ połączenie**/**Zakończ**: rozłączenie aktualnie zawieszonego lub aktywnego połączenia albo wszystkich połączeń.
- **Połączenie**: nawiązanie połączenia głosowego z wpisanymi numerami.
- **Zapisz do notatek**: zapisywanie wpisanych numerów jako notatki.

Korzystanie z funkcji połączeń wideo

W obszarze usług 3G (UMTS) telefon może nawiązywać lub odbierać połączenia wideo, które umożliwiają oglądanie rozmówcy na ekranie w trakcie rozmowy. Telefon rozmówcy musi obsługiwać funkcję wideotelefonu.

Nawiązywanie połączenia wideo

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia wideo

Połączenie wideo odbiera się w taki sam sposób jak połączenie głosowe. Aby rozmówca mógł Cię widzieć przez kamerę, naciśnij klawisz <**Pokaż**>.

Korzystanie z opcji połączeń wideo

Podczas połączenia wideo naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wył. głośnik**/**Wł. głośnik**: wyłączanie lub włączanie funkcji głośnika.

- **Przełącz na słuchawki**/**Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący do telefonu. ▶ str. 94
- **Wł. tryb szeptu**/**Wył. tryb szeptu**: włącza lub wyłącza tryb szeptu. Tryb ten automatycznie zwiększa czułość mikrofonu tak, by rozmówca mógł wyraźnie usłyszeć głos użytkownika, nawet mówiącego szeptem.
- **Obraz wychodzący**: wybieranie obrazu do wyświetlenia na telefonie innej osoby.
- **Wyciszenie**: wyłączanie lub włączanie mikrofonu lub dźwięków klawiszy.
- **Nagraj połączenie wideo**/**Zatrzymaj nagrywanie**: umożliwia rozpoczęcie nagrywania bieżącego połączenia wideo lub jego zatrzymanie.
- **Tylni aparat**/**Przedni aparat**: przełączanie między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu.
- **Przechwyć obraz**: można przechwycić obraz, który będzie wyświetlany na ekranie.
- **Opcje wyświetlacza**: zmiana ustawień aparatu dla połączenia wideo.

  Jasność: wyświetlanie paska sterowania jasnością, a także ustawianie jasności wyświetlacza przez naciśnięcie klawiszy [W lewo] lub [W prawo].

  Efekty: zmiana tonacji kolorów obrazu.

  Jakość: zmiana jakości obrazu.

  Styl wyświetlania: wybór trybu wyświetlania.

  Powiększenie: wyświetlanie paska sterowania powiększeniem, a także powiększanie lub pomniejszanie obrazu przez naciśnięcie klawiszy [W górę] lub [W dół].

  Ukryj identyfikator rozmówcy/**Pokaż identyfikator rozmówcy**: umożliwia wyświetlenie lub ukrycie numeru telefonu rozmówcy lub jego nazwy zapisanej w kontaktach.
- **Więcej opcji**: uzyskanie dostępu do następujących opcji:

  Książka telefoniczna: wyszukiwanie lub zapisywanie kontaktów w menu Książka telefoniczna.

Szczegóły kontaktu: dostęp do informacji o kontakcie, jeżeli rozmówca jest zapisany w kontaktach.

Utwórz wiadomość: tworzenie wiadomości SMS lub MMS.

Skrzynka odbiorcza: przejście do listy odebranych wiadomości.

Wyślij DTMF: tony DTMF (Dual tone multi-frequency) mogą być wysyłane jako grupa po wprowadzeniu całego numeru przeznaczonego do wysłania lub pobraniu numeru z kontaktów.

Kalendarz: dostęp do kalendarza; możliwość sprawdzenia harmonogramu lub wpisania nowych spotkań.

Notatka: tworzenie notatki.

- **Przełącz na połączenie głosowe**: umożliwia przełączenie na połączenie głosowe.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień dla funkcji połączeń wideo. ▶ str. 110
- **Dodaj do kontaktów**: zapisywanie wprowadzonych numerów w kontaktach.
- **Zapisz do notatek**: zapisywanie wpisanych numerów jako notatki.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wykonane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta USIM/SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Dostęp do historii połączeń

To menu wyświetla ostatnio wykonane, odebrane i nieodebrane połączenia.

1. Aby wybrać typ połączeń, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
2. Aby przewijać listę połączeń, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
3. Aby przejrzeć szczegóły połączenia, naciśnij klawisz [**OK**], natomiast aby wybrać numer, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z opcji historii połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połączenie głosowe**: nawiązanie połączenia głosowego.
- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Zapisz w kontaktach**: zapisywanie numeru w kontaktach.
- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer.
- **Usuń**: usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów połączeń.
- **Dodaj do listy blokowanych**: umożliwia dodanie numeru do listy automatycznego blokowania, dzięki czemu można odrzucać połączenia z tego numeru.
- **Wyświetl szczegóły kontaktu**: dostęp do informacji o kontaktach, jeżeli numer jest zapisany w menu Książka telefoniczna.

Wyświetlanie licznika danych

Aby wyświetlić łączną liczbę danych wysłanych i odebranych, w historii połączeń naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer połączeń** → **Licznik danych**.

Dostępne są następujące liczniki:

- **Wychodzące**: sprawdzanie całkowitej ilości wysłanych danych.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitej ilości odebranych danych.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, należy nacisnąć <**Opcje**> i wybrać opcję **Zeruj** lub **Wyzeruj wszystkie**.

☑ Jeśli telefon jest zablokowany, wymagane będzie wprowadzenie hasła. To hasło można zmienić. ▶ str. 112

Wyświetlanie kosztów połączeń

Aby wyświetlić koszty połączeń, w historii połączeń naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer połączeń** → **Koszt rozmów**.

Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

Dostępne są następujące liczniki:

- **Sumaryczne**: sprawdzanie łącznego kosztu wszystkich połączeń. Jeżeli łączny koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Edytuj limit kosztów**, przed wykonaniem kolejnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt ostatniego połączenia**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Limit kosztów**: sprawdzanie ustawionego maksymalnego kosztu.

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Wyzeruj koszt połączeń**: zerowanie liczników kosztów.
- **Edytuj limit kosztów**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Ustaw walutę**: ustawianie waluty stosowanej do obliczania kosztu połączenia.

Wyświetlanie czasów połączeń

Aby wyświetlić dane dotyczące czasu trwania odebranych i wykonanych połączeń, w historii połączeń naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Menedżer połączeń** → **Czas rozmów**.
Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

Dostępne są następujące liczniki:

- **Wykonane**: sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń głosowych.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń głosowych.
- **Wykonane**: sprawdzanie całkowitej długości wykonanych połączeń wideo.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitej długości przychodzących połączeń wideo.

Aby wyzerować licznik lub wszystkie liczniki, należy nacisnąć <**Opcje**> i wybrać opcję **Zeruj** lub **Wyzeruj wszystkie**.

☑ Jeśli telefon jest zablokowany, wymagane będzie wprowadzenie hasła. To hasło można zmienić.
▶ str. 112

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie USIM/SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty USIM/SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość – nazywaną Kontaktami.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Zapisywanie nowego kontaktu

Menu Książka telefoniczna służy do dodawania nowego kontaktu.

Zapisywanie nowego kontaktu w pamięci telefonu

1. Przejdź do folderu **Książka telefoniczna**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj kontakt** → **Pamięć telefonu**.
3. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
   - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
   - **Wyświetlana nazwę**: przypisywanie nazwy do wyświetlania.
   - **Komórkowy - prywatny**: dodawanie numeru telefonu.
   - **Domowy**: wprowadzanie numeru telefonu stacjonarnego.
   - **E-mail**: przypisanie adresu e-mail.
   - **Grupa**: przypisywanie grupy abonentów.
   - **Identyfikator rozmówcy**: przypisywanie zdjęcia identyfikacji rozmówcy.
   - **Dzwonek**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
   - **Więcej informacji**: wprowadzanie dodatkowych uwag dotyczących osoby.
4. W razie potrzeby naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
   - **Zmień typ**: zmiana wybranego typu numeru.
   - **Dodaj więcej pól**: dodawanie dodatkowej kategorii do kontaktu.
   - **Usuń pole**: umożliwia usuwanie wybranej kategorii z wpisu kontaktu.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Zapisywanie nowego numeru na karcie USIM/SIM

1. Przejdź do folderu **Książka telefoniczna**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj kontakt** → **Pamięć SIM**.
3. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: wprowadzanie numeru telefonu.
   - **Grupa**: (karta USIM) przypisywanie grupy abonentów.
   - **Numer lokalizacji**: dodawanie numeru lokalizacji.
4. W przypadku korzystania z karty USIM naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby dodać kolejne informacje:
   - **Dodaj więcej pól**: dodawanie dodatkowej kategorii do kontaktu.
   - **Usuń pole**: umożliwia usuwanie wybranej kategorii z wpisu kontaktu.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

Dodawanie kontaktu do listy FDN

Można utworzyć listę kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta USIM/SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przejdź do folderu **FDN** lub naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Kontakty FDN**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz kontakt FDN**.
3. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
4. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie:
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: wprowadzanie numeru telefonu.
   - **Numer lokalizacji**: dodawanie numeru lokalizacji.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

☑ Można dodać znak **?**, gdy numer nie jest stały, naciskając klawisz <**Opcje**> i wybierając opcję **Wszystkie grupy usunięte**.

Wyszukiwanie kontaktów

Można wyszukiwać numery w kontaktach.

1. Przejdź do folderu **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
4. Aby wybrać numer, przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], natomiast w celu edycji informacji dotyczących kontaktu, naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie z opcji kontaktów

W trakcie przeglądania listy kontaktów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: dostęp do informacji o kontakcie.
- **Dodaj kontakt**: umożliwia dodawanie nowego kontaktu do listy kontaktów.
- **Połączenie głosowe**: umożliwia nawiązywanie połączenia głosowego.
- **Połączenie wideo**: umożliwia nawiązywanie połączenia wideo.
- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail.
- **Edytuj**: edytowanie informacji o kontakcie.
- **Utwórz kopię**: utworzenie kopii kontaktu.
- **Usuń**: usuwanie aktualnie wybranych kontaktów.
- **Zapisz w Moich plikach**: umożliwia zapisanie kontaktu w formacie wizytówki w folderze **Inne pliki**.
- **Wyślij szczegóły kontaktu**: wysyłanie danych kontaktowych za pośrednictwem wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Szczegóły kontaktu**: dostęp do własnej wizytówki.
- **Dodaj do listy szybkiego wybierania**: przypisywanie numeru szybkiego wybierania. Jeśli wybrany kontakt ma przypisanych kilka numerów telefonu, numer szybkiego wybierania jest przypisywany do pierwszego numeru zapisanego jako domyślny.
- **Kopiuj do pamięci telefonu**/**Kopiuj do pamięci SIM**: kopiowanie wybranego kontaktu/kontaktów do pamięci telefonu lub karty USIM/SIM.

- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś na SIM**: przenoszenie wybranego kontaktu/ kontaktów do pamięci telefonu lub karty USIM/ SIM.
- **Numer usługi**: można przeglądać listę numerów SDN (Service Dialling Number) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych, numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych i numerów poczty głosowej. Ta opcja jest dostępna pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM/SIM.
- **Kontakty FDN**: wyświetlenie listy kontaktów FDN.
- **Kopiuj do kontaktów FDN**: kopiowanie wybranego numeru do listy kontaktów FDN.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie informacji kontaktowych za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Ustawienia kontaktu**: zmiana domyślnych ustawień dla kontaktów. ▶ str. 113
- **Stan pamięci**: sprawdzanie liczby kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie USIM/SIM.

Podział kontaktów na grupy

Można podzielić kontakty na grupy dzwoniących.

Tworzenie grupy dzwoniących

1. Przejdź do folderu **Grupy**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz grupę**.
3. Jeśli używasz karty USIM, wybierz lokalizację.
4. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dodawanie członków do grupy abonentów

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj członka**.
3. Aby wybrać odpowiednie kontakty, naciśnij klawisz [**OK**], a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Zarządzanie grupami dzwoniących

W trakcie przeglądania listy grup naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Utwórz grupę**: dodawanie nowej grupy.

- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z kontaktów.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy grupy.
- **Ustawienia grup**: przypisanie obrazu i dzwonka do wybranej grupy w pamięci telefonu.

Odtwarzacz multimedialny *(menu 3)*

Telefon umożliwia odtwarzanie plików muzycznych i filmów wideo.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Odtwarzacz multimedialny**.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych bądź wideo

Ten telefon umożliwia odtwarzanie następujących typów plików.

- Muzyka: MP3, AAC, 3GA, M4A
- Wideo: 3GP, MP4

W celu zapisania plików muzycznych lub wideo w pamięci telefonu lub na karcie pamięci należy użyć jednej z poniższych metod:

- Pobierz pliki z bezprzewodowej sieci WWW ▶ str. 50
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung PC Studio ▶ Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz za pomocą aktywnego połączenia Bluetooth ▶ str. 95
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu ▶ str. 27

Odtwarzanie plików muzycznych

Pliki muzyczne można odtwarzać za pomocą odtwarzacza multimedialnego. Aby cieszyć się dobrą jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

☑ Zestawy słuchawkowe mono Bluetooth nie są zgodne z odtwarzaczem muzycznym.

Tworzenie listy odtwarzania muzyki

1. Przejdź do folderu **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź nazwę listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Wybierz utworzoną listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj** → **Lista odtwarzania** lub **Pliki**.
6. Wybierz żądaną listę odtwarzania w opcji **Lista odtwarzania**.

   Aby wybrać pliki w opcji **Pliki**, naciśnij klawisz [**OK**], a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Odtwarzanie pliku muzycznego

1. Na ekranie listy odtwarzania naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Odtwórz przez**.
2. Aby odtwarzać utwory przez głośnik telefonu, wybierz opcję **Pamięć telefonu**.

   Aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję **Słuchawki stereo Bluetooth**, a następnie wyszukaj zestaw i podłącz do telefonu.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
▲/▼	Regulacja głośności.
1	Wyłączanie lub włączanie dźwięku przestrzennego. Ta opcja jest dostępna tylko po podłączeniu słuchawek.
3	Zmiana trybu powtarzania.

Klawisz	Funkcja
6	Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

Korzystanie z opcji odtwarzacza muzycznego

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Pauza**/**Wznów**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Odtwórz przez**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Przełącz na słuchawki stereo Bluetooth**/ **Przełącz na telefon**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Otwórz listę odtwarzania**: otwieranie listy odtwarzania.
- **Przejdź do miejsca w utworze**: można określić miejsce w pliku, do którego chce się przejść.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych:

  Powtórz: wybór trybu powtarzania.

  Odtwarzaj losowo: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

  Dźwięk 3D: włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego. Ta opcja jest dostępna tylko po podłączeniu słuchawek.

  Rodzaj wizualizacji: wybór animacji odtwarzania.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

Korzystanie z opcji listy odtwarzania

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza multimedialnego, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: otwieranie wybranej listy odtwarzania.
- **Odtwórz przez**: odtwarzanie plików muzycznych z wybranej listy odtwarzania przez głośnik telefonu lub słuchawki stereo Bluetooth.
- **Utwórz listę odtwarzania**: dodawanie nowej listy odtwarzania.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy listy odtwarzania.

- **Usuń**: usuwanie wybranej listy lub wielu list odtwarzania.
- **Ustawienia odtwarzacza**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych:

  Powtórz: wybór trybu powtarzania.

  Odtwarzaj losowo: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

  Dźwięk 3D: włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego. Ta opcja jest dostępna tylko po podłączeniu słuchawek.

  Rodzaj wizualizacji: wybór animacji odtwarzania.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

  Pokaż kontroler: ukrywanie/wyświetlanie obrazu kontrolera w odtwarzaczu muzycznym.
- **Ustawienia VOD**: wybieranie profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera strumieniowego przesyłania wideo. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 116

Korzystanie z opcji plików muzycznych

1. Na wyświetlonym ekranie odtwarzacza multimedialnego wybierz listę odtwarzania.
2. Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:
   - **Odtwórz przez**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
   - **Dodaj**: dodawanie nowej listy odtwarzania lub plików muzycznych do listy odtwarzania.
   - **Zmień kolejność na liście odtwarzania**: przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
   - **Dodaj do listy odtwarzania**: dodawanie wybranych plików do innej listy odtwarzania.
   - **Wyświetlaj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
   - **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
   - **Ustaw jako**: ustawianie pliku jako dzwonka połączeń głosowych lub wideo bądź dzwonka dla wpisu w kontaktach.
   - **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.

- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Pobieranie plików muzycznych

1. Wybierz opcję **Cała muzyka**.
2. Wybierz opcję **Więcej muzyki**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Odtwarzanie nagrań wideo

Nagrania wideo można odtwarzać za pomocą odtwarzacza multimedialnego.

Odtwarzanie nagrania wideo

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego przejdź do folderu **Film**.
2. Wybierz plik. Uruchomi się odtwarzacz wideo i rozpocznie się odtwarzanie filmu.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
3	Zmiana trybu powtarzania.
6	Ustawienie odtwarzacza filmów w celu odtwarzania utworów w kolejności losowej.

Korzystanie z opcji odtwarzacza filmów

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza filmów, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Pauza**/**Wznów**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- **Stop**: zatrzymanie odtwarzania.
- **Odtwórz**: odtwarzanie pliku.
- **Przejdź do miejsca w utworze**: można określić miejsce w pliku, do którego chce się przejść.
- **Pokaż kontroler**/**Ukryj kontroler**: ukrywanie/wyświetlanie obrazu kontrolera w odtwarzaczu filmów.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania filmów wideo:

  Powtórz: wybór trybu powtarzania.

  Odtwarzaj losowo: ustawienie odtwarzacza filmów w celu odtwarzania utworów w kolejności losowej.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

  Pokaż kontroler: ukrywanie/wyświetlanie obrazu kontrolera w odtwarzaczu filmów.

- **Poziomo**: obrót o 90 stopni i odtwarzanie na pełnym ekranie. Aby powrócić do ekranu normalnego, naciśnij prawy klawisz programowy.

Korzystanie z opcji filmów

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście plików, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Pobieranie filmów

1. Wybierz opcję **Więcej filmów**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
2. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Orange World *(menu 4)*

Przeglądarka internetowa w telefonie umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej. Za pomocą przeglądarki można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Orange World**.

Orange World *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią internetową i załadowanie strony domowej operatora bezprzewodowej sieci WWW.

Nawigacja w przeglądarce internetowej

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	klawisz [W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	[**OK**] lub <**Wybierz**>.
powrócić do poprzedniej strony	<**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji przeglądarki

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na dowolnej stronie WWW, aby uzyskać dostęp do następujących opcji przeglądarki:

- **Idź do**: przejście do strony, do której prowadzi aktualnie wybrany odsyłacz.
- **Idź do strony**: przejście do tyłu lub do przodu w historii stron.
- **Odśwież**: ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Widok pulpitu**/**Widok Smart-fit**: zmiana trybu wyświetlania przeglądarki.
- **Rozmiar strony**: zmiana rozmiaru strony.
- **Idź do strony domowej**: powrót do strony domowej.
- **Dodaj do zakładek**: zapisz bieżącą stronę w zakładkach.
- **Zakładki**: uzyskanie dostępu do listy zakładek.
- **Wyślij adres**: wysyłanie adresu URL bieżącej strony jako pliku danych za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wpisz adres**: ręczne wpisanie adresu URL.

- **Kopiuj adres URL**: przesłanie adresu URL strony WWW w wiadomości SMS, MMS lub e-mail.
- **Zapisz**: zapisanie obrazu bieżącej strony WWW lub bieżącej strony.
- **Zapisane strony**: przejście do listy zapisanych stron WWW.
- **Historia**: przejście do listy odwiedzanych stron WWW.
- **Zaawansowane**: zmiana różnych ustawień przeglądarki.

  Wyczyść cache: czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna (cache) to tymczasowa pamięć, w której są przechowywane adresy niedawno odwiedzonych stron WWW.

  Usuń pliki cookie: usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron WWW.

  Odbiór cookie: wybieranie, czy pliki cookie mają być przechowywane. Jeżeli wybierzesz **Monituj**, telefon wyświetli monit o zgodę na zapisanie plików cookie z bieżącej strony.

  Preferencje: zmiana ustawień przeglądarki zgodnie z wymaganiami użytkownika.

  Certyfikaty: dostęp do informacji na temat certyfikatów.

  Szczegóły strony: dostęp do właściwości strony.

  Ustawienia przeglądarki: wybór profilu połączenia, który będzie stosowany do połączenia z Internetem. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 116

  Opis przeglądarki: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Zamykanie przeglądarki internetowej

Aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę, naciśnij klawisz [ ].

Wpisz adres *(menu 4.2)*

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WWW i jej otwarcie.

Wpisany adres URL można dodać do listy zakładek, wybierając opcję **Dodaj zakładkę**.

Zakładki *(menu 4.3)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WWW lub uzyskania dostępu do pozycji z listy zakładek.

Dodawanie nowej zakładki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
2. Wpisz nazwę i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście zakładek, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Wpisz adres**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Edytuj zakładkę**: zmiana adresu URL i nazwy zakładki, jeśli wybrano zakładkę dodaną.
- **Dodaj zakładkę**: dodanie nowej zakładki.
- **Wyślij adres**: wysyłanie adresu URL zakładki jako pliku danych za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Kopiuj adres URL**: przesłanie adresu URL zakładki w wiadomości SMS, MMS lub e-mail.
- **Zapisz w Moich plikach**: umożliwia zapisanie adresu URL jako pliku danych w folderze **Inne pliki**.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek, z wyjątkiem wstępnie ustawionych.

Zapisane strony *(menu 4.4)*

Można uzyskać dostęp do listy zapisanych stron. Wybierz z listy nazwę, aby wyświetlić odpowiadającą jej stronę WWW.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście zapisanych stron, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy zapisanej strony.
- **Usuń**: usuwanie wybranej strony WWW lub wszystkich stron WWW.

Historia *(menu 4.5)*

Można uzyskać dostęp do listy odwiedzanych stron. Wybierz z listy adres URL, aby wyświetlić odpowiadającą mu stronę WWW.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście historii, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.

- **Usuń**: usuwanie wybranej strony WWW lub wszystkich stron WWW.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości strony WWW.

Zaawansowane *(menu 4.6)*

W tym menu można przejrzeć zaawansowane opcje przeglądarki.

- **Wyczyść cache**: czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna (cache) to tymczasowa pamięć, w której są przechowywane adresy niedawno odwiedzonych stron WWW.
- **Usuń pliki cookie**: usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron WWW.
- **Odbiór cookie**: wybieranie, czy pliki cookie mają być przechowywane. Jeżeli wybierzesz **Monituj**, telefon wyświetli monit o zgodę na zapisanie plików cookie z bieżącej strony.
- **Preferencje**: zmiana ustawień przeglądarki zgodnie z wymaganiami użytkownika.
- **Opis przeglądarki**: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Ustawienia przeglądarki *(menu 4.7)*

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia, który ma być stosowany podczas łączenia z Internetem. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 116

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Można również korzystać z wiadomości WAP Push, poczty głosowej i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Wiadomości**.

☑ Do tego menu można szybko przejść, naciskając w trybie czuwania klawisz <✉>.

Utwórz nową wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i wiadomości e-mail.

Wiadomość *(menu 5.1.1)*

Menu umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych.

Jeśli podczas tworzenia wiadomości tekstowej zostaną dodane do niej dane lub temat, telefon automatycznie wyśle wiadomość jako MMS.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli długość wiadomości przekroczy maksymalną liczbę znaków, zostanie ona podzielona przez telefon.

1. Wprowadź wiadomość.

   - Naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji tworzenia wiadomości. ▶ następna część
   - Jeśli do wiadomości zostanie dodany plik multimedialny, temat lub tekst lub zostanie użyta opcja **Zmień na MMS**, można wysłać wiadomość jako MMS.

2. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę] po zakończeniu.
3. Wprowadź numer odbiorcy.

   Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, naciśnij klawisz [W prawo] i wpisz dodatkowe numery odbiorców.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Korzystanie z opcji podczas tworzenia wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Tekst**: można podświetlić fragment tekstu i skopiować go, wyciąć lub usunąć.
- **Wstaw**: dodawanie do tekstu szablonu, emotikonu, wpisu z listy kontaktów lub adresu zakładki.
- **Dodaj odbiorców**: dodawanie numerów odbiorców do wiadomości.
- **Wyświetl listę odbiorców**: wyświetlenie numerów odbiorców.
- **Zmień na MMS**: wysłanie jako wiadomości MMS.

- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wpisywania tekstu.
- **Ustawienia wysyłania**: zmiana ustawień wiadomości. ▶ str. 66
- **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisanie wiadomości w folderze **Wersje robocze**.
- **Zapisz jako szablon**: zapisanie wiadomości w folderze **Szablony SMS**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczanie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu do telefonu lub z telefonu do skrzynki e-mail.

1. Wprowadź wiadomość.

   ☑ Naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji tworzenia wiadomości. ▶ następna część

2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj temat**.
3. Aby wysłać wiadomość jako MMS, naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Aby przejść do pola tekstowego, wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [W dół].
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj element**, **Utwórz pozycję** lub **Dodaj załącznik**.
6. Dodaj plik multimedialny, wpis z kontaktów, element kalendarza lub zakładkę do wiadomości.

   ☑ W zależności od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie będzie można przekazać.

7. Po zakończeniu naciskaj klawisz [W górę] aż do podświetlenia pola odbiorcy.
8. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, naciśnij klawisz [W prawo] i podaj dodatkowe numery lub adresy e-mail.

9. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Dodaj odbiorców**: wprowadzenie numerów lub adresów e-mail odbiorców w wiadomości.
- **Wyświetl listę odbiorców**: wyświetlenie dodanych numerów lub adresów e-mail odbiorców.
- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formie, w której będzie widoczna w telefonie odbiorcy.
- **Tekst**: można podświetlić fragment tekstu i skopiować go, wyciąć lub usunąć.
- **Dodaj element**: dodawanie pliku zapisanego w folderze **Menedżer plików**.
- **Dodaj załącznik**: dodanie pliku multimedialnego, wpisu z kontaktów, elementu kalendarza lub zakładki jako załącznika z danymi.
- **Utwórz pozycję**: zrobienie zdjęcia, nagranie filmu lub dźwięku i dodanie go do wiadomości.
- **Wstaw**: dodawanie do tekstu szablonu, emotikonu, wpisu z listy kontaktów lub adresu zakładki.
- **Wyświetl załącznik**: wyświetlenie listy dołączonych plików.
- **Zmień na SMS**: wysyłanie wiadomości jako SMS.
- **Dodaj stronę**: dodawanie nowej strony.
- **Usuń stronę**: usuwanie wybranej strony.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wpisywania tekstu.
- **Edytuj styl**: zmiana właściwości strony.
- **Dodaj temat**: dodanie tematu wiadomości.
- **Usuń temat**: usuwanie tematu wiadomości.
- **Ustawienia wysyłania**: zmiana ustawień wysyłania wiadomości. ▶ str. 67
- **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisanie wiadomości w folderze **Wersje robocze**.
- **Zapisz jako szablon**: zapisanie wiadomości w folderze **Szablony MMS**.

E-mail*(menu 5.1.2)*

Można wysyłać i otrzymywać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby skorzystać z tej usługi, należy zaabonować usługę e-mail i skonfigurować konto e-mail. ▶ str. 70

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Wprowadź wiadomość.

   ☑ Naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu, można korzystać z różnych opcji tworzenia wiadomości. ▶ następna część

2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj element** lub **Utwórz pozycję**.
5. Dodaj plik multimedialny, wpis z kontaktów, element kalendarza lub zakładkę do wiadomości.

   ☑ W zależności od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie będzie można przekazać.

6. Po zakończeniu naciskaj klawisz [W górę] aż do podświetlenia pola odbiorcy.
7. Wprowadź adres e-mail.

   Aby wysłać wiadomość e-mail do kilku odbiorców, naciśnij klawisz [W prawo] i wprowadź adresy e-mail dodatkowych odbiorców.

8. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Korzystanie z opcji podczas tworzenia wiadomości e-mail

Podczas tworzenia wiadomości e-mail naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości e-mail.
- **Tekst**: można podświetlić fragment tekstu i skopiować go, wyciąć lub usunąć.
- **Dodaj odbiorców**: wprowadzenie adresów e-mail odbiorców w wiadomości e-mail.
- **Wyświetl listę odbiorców**: wyświetlenie dodanych adresów e-mail odbiorców.
- **Załącznik**: otwieranie lub usuwanie załączonego elementu.
- **Dodaj temat**: dodanie tematu wiadomości e-mail.

- **Usuń temat**: usunięcie tematu wiadomości e-mail.
- **Dodaj element**: dodanie pliku multimedialnego, wpisu z kontaktów, elementu kalendarza lub zakładki jako załącznika z danymi.
- **Utwórz pozycję**: zrobienie zdjęcia, nagranie filmu lub dźwięku i dodanie go do wiadomości e-mail.
- **Wstaw**: dodawanie do tekstu szablonu, emotikonu, wpisu z listy kontaktów lub adresu zakładki.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wpisywania tekstu.
- **Ustawienia wysyłania**: zmiana opcji wysyłania wiadomości e-mail. ▶ str. 69
- **Zapisz w Wersjach roboczych**: zapisywanie wiadomości e-mail w folderze **Wersje robocze**.
- **Zapisz jako szablon**: zapisywanie treści wiadomości e-mail w folderze **Szablony SMS**.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2)*

Ten folder służy do przechowywania wszystkich typów odebranych wiadomości oprócz wiadomości e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

W celu określenia typu wiadomości na liście wiadomości mogą się pojawić następujące ikony:

- Wiadomość SMS
- Wiadomość MMS
- Powiadomienie MMS
- Wiadomość WAP Push
- Wiadomość konfiguracyjna od dostawcy usług, zawierająca parametry sieci
- Wiadomość sieciowa od dostawcy usług,
- USIM/SIM

- W zależności od systemu DRM wiadomości zawierające treści sieci WWW mogą nie być przekazywane.
- Ikona **!** obok wiadomości oznacza jej wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Połączenie głosowe**: nawiązanie połączenia głosowego z wybranym numerem.
- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z wybranym numerem, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Przejdź do adresu**: połączenie z adresem URL podanym w wiadomości.
- **Dodaj do**: dodawanie podświetlonego łącza internetowego do listy kontaktów lub listy zakładek.
- **Dodaj do kontaktów**: zapisanie numeru nadawcy lub wybranego numeru telefonu w kontaktach.
- **Dodaj do zakładek**: zapisywanie wybranego łącza internetowego na liście zakładek.
- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer albo wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres elektroniczny.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Połącz z nadawcą**: połączenie z nadawcą wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś na pamięć SIM**/**Przenieś do pamięci telefonu**: przenoszenie wiadomości między kartą USIM/SIM a pamięcią telefonu.
- **Przenieś do Mojego folderu**: przenoszenie wybranej wiadomości do skrzynki **Mój folder**.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie wiadomości za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź wysłaniem albo jej odblokowaniem.

Wiadomości MMS

- **Pobierz**: pobieranie wiadomości z serwera.
- **Połączenie głosowe**: nawiązanie połączenia głosowego z wybranym numerem.

- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z wybranym numerem, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Przejdź do adresu**: połączenie z adresem URL podanym w wiadomości.
- **Dodaj do zakładek**: zapisywanie wybranego łącza internetowego na liście zakładek.
- **Dodaj do**: dodawanie podświetlonego łącza internetowego do listy kontaktów lub listy zakładek.
- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer albo wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres elektroniczny.
- **Odtwórz**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz do wszystkich**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Rozmówca**: połączenie z nadawcą wiadomości.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do Mojego folderu**: przenoszenie wybranej wiadomości do skrzynki **Mój folder**.
- **Zapisz jako szablon**: zapisanie wiadomości jako szablonu.
- **Zapisz elementy**: zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Dodaj do kontaktów**: zapisanie wybranego numeru lub adresu e-mail w kontaktach.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź wysłaniem albo jej odblokowaniem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie wiadomości za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj**: zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do Mojego folderu**: przenoszenie wybranej wiadomości do skrzynki **Mój folder**.

Wiad. sieciowe

- **Połączenie głosowe**: nawiązanie połączenia głosowego z wybranym numerem.
- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z wybranym numerem, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Przejdź do adresu**: połączenie z adresem URL podanym w wiadomości.
- **Dodaj do zakładek**: zapisywanie wybranego łącza internetowego na liście zakładek.
- **Dodaj do**: dodawanie podświetlonego łącza internetowego do listy kontaktów lub listy zakładek.
- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer albo wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres elektroniczny.
- **Zapisz**: zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Dodaj do kontaktów**: zapisanie wybranego numeru lub adresu e-mail w kontaktach.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.

WAP Push

- **Przejdź do adresu**: połączenie z adresem URL określonym w wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do Mojego folderu**: przenoszenie wybranej wiadomości do skrzynki **Mój folder**.

Skrzynka e-mail *(menu 5.3)*

W tym folderze są przechowywane odebrane wiadomości e-mail.

Przeglądanie odebranych wiadomości e-mail

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.

   Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości, a następnie pobierze je.
2. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
3. Jeżeli wiadomość e-mail jest dłuższa niż jedna strona, naciśnij klawisz [▲/▼], aby po kolei przeglądać strony.

4. Wybierz dołączony plik, aby go obejrzeć lub odtworzyć.

☑ W zależności od systemu DRM wiadomości zawierające treści sieci WWW mogą nie być przekazywane.

Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Pobierz**: pobranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Połączenie głosowe**: nawiązanie połączenia głosowego z wybranym numerem.
- **Połączenie wideo**: nawiązanie połączenia wideo z wybranym numerem, jeśli usługa 3G jest dostępna.
- **Przejdź do adresu**/**Przejdź do RTSP**: połączenie z adresem URL podanym w wiadomości.
- **Utwórz wiadomość**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer albo wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres elektroniczny.
- **Dodaj do**: dodawanie podświetlonego łącza internetowego do listy kontaktów lub listy zakładek.
- **Dodaj do kontaktów**: zapisanie wybranego numeru lub adresu e-mail w kontaktach.
- **Odpowiedz**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Odpowiedz do wszystkich**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wybranej wiadomości e-mail z pamięci telefonu lub jednocześnie z pamięci telefonu i serwera e-mail.
- **Wyświetl**/**Odtwórz**: wyświetlenie lub otwarcie załączonego pliku.
- **Zapisz elementy**: zapisywanie treści wiadomości e-mail w pamięci telefonu.
- **Zapisz w kontaktach**: umożliwia zapisanie wybranej wizytówki jako wpisu kontaktów.
- **Zapisz w kalendarzu**: umożliwia zapisanie wybranego elementu kalendarza w kalendarzu.

- **Zapisz w zakładkach**: umożliwia zapisanie wybranej zakładki w liście zakładek.
- **Zapisz w notatkach**: umożliwia zapisanie wybranej notatki w notatkach.
- **Zapisz w zadaniach**: umożliwia zapisanie wybranego elementu zadania w zadaniach.
- **Przenieś do Mojego folderu**: przenoszenie wybranej wiadomości e-mail do skrzynki **Mój folder**.
- **Zablokuj**: dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematów wiadomości e-mail do listy zablokowanych.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie wiadomości e-mail za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości e-mail.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź wysłaniem albo jej odblokowaniem.

Wersje robocze *(menu 5.4)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja wybranej wiadomości.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Podgląd**: podgląd wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranych wiadomości.
- **Przenieś do Mojego folderu**: przenoszenie wybranych wiadomości do skrzynki **Mój folder**.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź wysłaniem albo jej odblokowaniem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.5)*

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

Następujące ikony na ikonach wiadomości wskazują stan wysyłania:

- wysyłanie w toku,
- wysyłanie nie powiodło się.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Wyślij ponownie**: ponowienie próby wysłania wiadomości.
- **Edytuj**: edycja wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranych wiadomości.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź wysłaniem albo jej odblokowaniem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Elementy wysłane *(menu 5.6)*

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: otwieranie wybranej wiadomości.
- **Prześlij dalej**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usuwanie wybranych wiadomości.
- **Przenieś na SIM**/**Przenieś do pamięci telefonu**: przenoszenie wiadomości między kartą USIM/SIM a pamięcią telefonu.
- **Przenieś do Mojego folderu**: przenoszenie wybranych wiadomości do skrzynki **Mój folder**.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź wysłaniem albo jej odblokowaniem.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Mój folder *(menu 5.7)*

W tym folderze znajdują się wiadomości przeniesione do niego za pomocą opcji **Przenieś do Mojego folderu** w trakcie przeglądania listy wiadomości.

Tworzenie nowego folderu

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz folder**.
2. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz klawisz <**OK**>.

Korzystanie z opcji folderów

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście folderów, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz**: otwieranie wybranego folderu.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy folderu.
- **Usuń folder**: usuwanie wybranego folderu.

Szablony *(menu 5.8)*

To menu służy do tworzenia, edycji i wysyłania szablonów wiadomości SMS i MMS.

Szablony MMS *(menu 5.8.1)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości MMS w celu ich użycia podczas tworzenia wiadomości MMS.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij klawisz <**Nowy**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowy**, jeśli wcześniej zapisano jakikolwiek szablon.
2. Tworzenie szablonu odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie wiadomości MMS.
3. Aby zapisać szablon, naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako szablon**.

Korzystanie z opcji szablonów

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście szablonów, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Widok**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Wyślij**: wysyłanie wybranego szablonu w wiadomości MMS.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.
- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów.

Szablony SMS *(menu 5.8.2)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Naciśnij klawisz <**Nowy**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowy**, jeśli wcześniej zapisano jakikolwiek szablon.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz [**OK**].

Korzystanie z opcji szablonów

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście szablonów, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości przy użyciu szablonu przez SMS, MMS lub e-mail.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.
- **Edytuj**: zmiana wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów.

Usuń wszystkie *(menu 5.9)*

To menu służy do jednoczesnego usuwania wszystkich wiadomości danego typu.

1. Aby wybrać typy wiadomości do usunięcia, naciśnij klawisz [**OK**].

   Naciśnięcie klawisza [W prawo] powoduje wyświetlenie typów wiadomości; można określić, które z nich mają zostać usunięte.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby usunąć zaznaczenie z rodzajów wiadomości, naciśnij klawisz [**OK**].
4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia *(menu 5.0)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(menu 5.0.1)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wspólne**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

  Wybór pasma: wybierz **GSM** lub **Preferowany GPRS**.

Obsługa znaków: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie.

Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Zachowaj kopię: zostawianie kopii wiadomości w folderze **Elementy wysłane** po ich wysłaniu.

- **Ustawienia centrum SMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości SMS lub konfigurowania serwera SMS. Aby uzyskać dostęp do następujących właściwości, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**:

  Adres centrum: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

  Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

  Nazwa: wprowadzanie nazwy profilu.

MMS *(menu 5.0.2)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

  Opóźnienie doręczenia: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

  Ukryj adres: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

  Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Żądaj potwierdzenia przeczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

Zachowaj kopię: pozostawianie kopii wiadomości w folderze **Elementy wysłane** po ich wysłaniu.

Dodaj moją wizytówkę: umożliwia dołączenie własnej wizytówki do wiadomości MMS. Najpierw należy utworzyć wizytówkę. ▶ str. 42

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

  Odbiór w sieci domowej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

  Odbiór podczas roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

  W przypadku odbioru w sieci macierzystej lub w przypadku roamingu są dostępne następujące opcje:

  - **Automatyczne pobieranie**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
  - **Ręczny**: telefon otrzymuje najpierw powiadomienia z serwera. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.
  - **Ograniczone** (tylko odbiór podczas roamingu): telefon otrzymuje najpierw powiadomienia z serwera. Przy próbie pobrania nowych wiadomości telefon informuje użytkownika o dodatkowych opłatach.
  - **Odrzuć**: telefon odrzuca wszystkie wiadomości.

  Wyślij potwierdzenie doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Wyślij potwierdzenie przeczytania: określenie, czy z telefonu jest wysyłane potwierdzenie przeczytania przychodzących wiadomości.

  Odrzuć anonimowe: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

  Odrzuć reklamy: odrzucanie reklam.

- **Profile MMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 116

- **Rozmiar wiadomości**: ustawianie maksymalnego rozmiaru pliku załącznika wiadomości MMS. Rozmiar ten może się zmieniać w zależności od kraju.
- **Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu**: ustawianie maksymalnego rozmiaru obrazu – obraz pliku załącznika wiadomości MMS. Jeśli zostanie wybrany obraz o rozmiarze większym niż maksymalny, telefon automatycznie zmieni jego rozmiar.
- **Tryb tworzenia**: wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS:

  Ograniczony: nie można tworzyć i wysyłać wiadomości przy użyciu nieobsługiwanych formatów plików.

  Ostrzegaj: podczas tworzenia i wysyłania wiadomości w nieobsługiwanym formacie plików na telefonie zostanie wyświetlony komunikat z informacją.

  Nie ostrzegaj: można tworzyć i wysyłać wiadomości, dodając nieobsługiwane formaty plików.
- **Domyślny styl**: można dostosować ustawienia domyślne wyświetlania wiadomości MMS odebranej na telefonie:

  Kolor czcionki: wybór koloru czcionki.

  Styl czcionki: wybór stylu czcionki.

  Kolor tła: umożliwia wybranie koloru tła.

  Czas trwania strony: ustawianie czasu wyświetlania jednej strony wiadomości.

E-mail *(menu 5.0.3)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości e-mail.

☑ Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail:

  Moja nazwa: podaj nazwę nadawcy.

  Konto nadawcy: wybieranie domyślnego konta.

  Priorytet: zmienianie poziomu priorytetu wiadomości e-mail.

  Zachowaj kopię: zachowanie kopii wiadomości e-mail w folderze **Elementy wysłane** po ich wysłaniu.

  Cytuj przy odpowiedzi: określanie, czy telefon ma dołączać tekst oryginalnej wiadomości e-mail w odpowiedzi.

Żądaj potwierdzenia przeczytania: żądanie potwierdzenia odczytania od każdego odbiorcy po odczytaniu wiadomości e-mail przez odbiorcę.

Żądaj potwierdzenia doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości e-mail.

Dodaj moją wizytówkę: umożliwienie dołączenia własnych danych kontaktowych do wiadomości e-mail. Najpierw należy utworzyć wizytówkę. ▶ str. 42

Dodaj podpis: można dołączyć podpis do wiadomości e-mail.

Dodaj podpis: podanie własnego podpisu.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

  Ustaw limit pobierania: określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

  Automatyczne sprawdzanie: ustawienie telefonu, aby automatycznie sprawdzał serwer wiadomości e-mail w celu pobrania wiadomości w określonym czasie.

  Częstotliwość sprawdzania: określanie, jak często telefon ma sprawdzać serwer e-mail podczas automatycznego sprawdzania.

  Wyślij potwierdzenie przeczytania: określanie, czy telefon wysyła do nadawcy raport przeczytania.

  Blokuj adres: określanie adresów e-mail, z których wiadomości mają być odrzucane, a także włączanie lub wyłączanie funkcji blokowania poczty.

  Blokuj temat: odrzucanie wiadomości e-mail zawierających określone tematy, a także włączanie lub wyłączanie funkcji blokowania poczty.

- **Profile e-mail**: wybranie profilu połączenia sieciowego używanego do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 116
- **Konta e-mail**: konfigurowanie kont e-mail i wybieranie używanego konta. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

  Nazwa konta: wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

Serwer SMTP: wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.

Port SMTP: wprowadzanie numeru portu SMTP.

Użyj SSL: wykorzystanie protokołu SSL (Secured Sockets Layer) w celu uzyskania dostępu do serwera SMTP.

Typ serwera pobierania: wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

Serwer POP3/**Serwer IMAP4**: wprowadzenie adresu IP lub nazwy domeny serwera POP3 lub IMAP4.

Port POP3/**Port IMAP4**: wprowadzanie numeru portu serwera POP lub IMAP4.

Użyj SSL: wykorzystanie protokołu SSL (Secured Sockets Layer) w celu uzyskania dostępu do serwera POP3 lub IMAP4.

Opcja pobierania IMAP4 (tylko protokół IMAP4): określanie, czy telefon będzie pobierał tylko nowe, czy wszystkie wiadomości.

Zachowaj na serwerze: zachowywanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

Mój adres: wprowadź swój adres e-mail.

Nazwa użytkownika: wprowadzenie nazwy użytkownika dla połączeń z serwerami POP3 lub IMAP4.

Hasło: wprowadzenie hasła dla połączeń z serwerami POP3 lub IMAP4.

Użyj uwierzytelniania POP przed SMTP (tylko protokół POP3): łączenie z serwerem POP3 przed połączeniem z serwerem SMTP w celu wysłania wiadomości e-mail.

Użyj uwierzytelniania SMTP: włączenie uwierzytelniania SMTP, które wymaga zalogowania użytkownika przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Jak dla POP3/IMAP4: określanie, czy serwer SMTP ma te same parametry co serwer POP3 lub IMAP4.

Nazwa użytkownika: wprowadzenie nazwy użytkownika dla połączeń z serwerem SMTP.

Hasło: wprowadzenie hasła dla połączeń z serwerem SMTP.

Poczta głosowa *(menu 5.0.4)*

To menu służy do ustawiania numeru serwera poczty głosowej.

☑ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

WAP Push *(menu 5.0.5)*

Można zmienić ustawienia odbierania wiadomości WAP Push.

- **Odbiór**: włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości z serwera (WAP Push).
- **Łącz z adresem**: wybieranie, czy telefon będzie automatycznie uruchamiał przeglądarkę WWW w przypadku odebrania wiadomości WAP Push.

Wiad. sieciowe *(menu 5.0.6)*

To menu służy do zmiany ustawień usługi wiadomości sieciowych.

- **Odbiór**: włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.
- **Odbieraj z kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- **Moje kanały**: można dodać nowy kanał, jeśli została wybrana opcja **Moje kanały**. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>. Wprowadź informacje o numerze kanału i jego tytuł.
- **Język**: wybieranie języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Stan pamięci *(menu 5.*)*

To menu służy do wyświetlania liczby wiadomości lub aktualnej ilości pamięci używanej dla każdego typu wiadomości. Możesz także usunąć wiadomość, wybierając ją z tego menu i naciskając klawisz <**Usuń**>.

Menedżer plików *(menu 6)*

Menu **Menedżer plików** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwięków zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Menedżer plików**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych pobieranych z sieci Internet lub otrzymanych w wiadomości MMS może wymagać użycia klucza licencyjnego. Klucz można uzyskać w witrynie, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Użyj opcji **Włącz klucz**.

Na liście są wyświetlane następujące ikony:

- : Element, którego przesłanie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój telefon obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną liczbę razy lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Przełączanie pomiędzy pamięcią telefonu a kartą pamięci

Można uzyskać dostęp do danych na karcie pamięci, jeśli została ona włożona.

Na ekranie Menedżer plików przejdź do folderu **Karta pamięci**, naciskając klawisz [W lewo] lub [W prawo].

Wybierz żądany folder i otwórz pliki.

Obrazy

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do wykonanych zdjęć i obrazów, które zostały pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Przejdź do folderu obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie obrazów jako pokaz slajdów, tzn. prezentacji wszystkich obrazów znajdujących się w bieżącym folderze w odpowiedniej kolejności.

1. Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.

   Rozpocznie się pokaz slajdów.
2. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.

Edytowanie obrazu

1. Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i edytuj zdjęcie, używając następujących opcji:
   - **Zapisz jako**: zapisanie pliku pod inną nazwą.
   - **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
   - **Efekty częściowe**: uzyskanie dostępu do następujących zaawansowanych opcji edycji:

     Rozmazanie częściowe: dostosowanie wyrazistości obrazu zaznaczonego prostokątem.

     Redukcja czerwonych oczu: usunięcie efektu czerwonych oczu z obrazu.
   - **Dostosuj**: dostosowywanie jasności, kontrastu, a także balansu kolorów obrazu.
   - **Przekształć**: zmiana rozmiaru obrazu lub jego orientacji.
   - **Przytnij**: wybranie obszaru zdjęcia o różnym rozmiarze i kształcie i wycięcie go.
   - **Wstaw**: dodanie ozdobnej ramki, wycinka innego obrazu, emotikona lub tekstu.
   - **Ustaw jako**: ustawianie obrazu jako tapety telefonu lub jako zdjęcia rozmówcy do wpisu w kontaktach.
   - **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
   - **Drukuj przez**: drukowanie obrazu na drukarce połączonej z telefonem przez port USB lub interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
   - **Cofnij**: usunięcie zastosowanego efektu.
3. Po ukończeniu naciśnij klawisz <**Gotowe**> lub <**Opcje**> i wybierz **Wykonano**.
4. Naciśnij klawisz [**OK**].
5. Wybierz lokalizację pamięci, jeśli została włożona karta pamięci.
6. Wprowadź nazwę zdjęcia i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji obrazów

W trakcie wyświetlania pliku można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Powiększenie**: powiększenie lub pomniejszenie obrazu.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie obrazu jako tapety telefonu lub jako zdjęcia rozmówcy do wpisu w kontaktach.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Edytuj**: edycja obrazu i zapisanie go jako odrębnego pliku.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Widoczność dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Pokaz slajdów**: wyświetlanie wszystkich obrazów w formie pokazu slajdów.
- **Drukuj przez**: drukowanie obrazu na drukarce połączonej z telefonem przez port USB lub interfejs Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Pobieranie obrazów

1. Wybierz folder **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz opcję **Więcej obrazów**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Filmy wideo

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do nagrań wideo, które zostały nagrane, pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

☑ Filmy nagrane przy użyciu innych urządzeń, na przykład kamer, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie nagrania wideo

1. Przejdź do folderu zawierającego filmy wideo.
2. Wybierz nagranie wideo. Otwarty zostanie odtwarzacz multimedialny. ▶ str. 48

Korzystanie z opcji filmów

Na liście filmów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie nagrania wideo.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś**: przenoszenie wybranych plików do innego folderu.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranych plików do innego folderu.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Usuń**: usuwanie aktualnie wybranych plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Nagraj wideo**: przełączanie w tryb nagrywania w celu nagrania filmu.
- **Utwórz folder**: utworzenie nowego folderu.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Widoczność dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Pobieranie nagrań wideo

1. Wybierz folder **Moje wideoklipy**.
2. Wybierz opcję **Więcej filmów wideo**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Dźwięki

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do nagranych notatek głosowych oraz plików dźwiękowych, które zostały pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Przejdź do folderu zawierającego dźwięki.
2. Wybierz plik dźwiękowy. Otwarty zostanie odtwarzacz multimedialny. ▶ str. 44

   W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ▶ str. 98

Korzystanie z opcji dźwięku

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście dźwięków, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie dźwięku jako dzwonka połączeń głosowych lub wideo bądź dzwonka dla wpisu w kontaktach.
- **Przenieś**: przenoszenie wybranych plików do innego folderu.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranych plików do innego folderu.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Usuń**: usuwanie aktualnie wybranych plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Dodaj do listy odtwarzania** (dla plików muzycznych): dodawanie wybranego pliku do listy odtwarzania.
- **Nagraj audio** (dla dźwięku dzwonka lub notatek głosowych): nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.

- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Widoczność dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Pobieranie nagrań dźwiękowych

1. Wybierz folder **Muzyka** lub **Dzwonki**.
2. Wybierz opcję **Więcej dźwięków**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
3. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Gry i inne

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java i pobierania aplikacji Java.

Uzyskiwanie dostępu do gry

Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

Korzystanie z opcji gier Java

Na liście aplikacji naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej gry.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Usuń**: usuwanie wybranych gier.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy gry.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Zaawansowane**: uzyskanie dostępu do następujących opcji:

Certyfikaty: dostęp do certyfikatów głównych dla operatora i zaufanych stron trzecich.

Profile transmisji danych: wybór profilu połączenia używanego w celu uzyskania dostępu do serwera aplikacji. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 116

- **Szczegóły**: dostęp do informacji o grze.

Pobieranie nowych gier

1. Wybierz opcję **Więcej gier**. Zostanie ustanowione połączenie ze stroną WWW ustawioną fabrycznie przez operatora sieci.
2. Wyszukaj odpowiedni plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go pobrać.

Inne pliki

To menu służy do uzyskiwania dostępu do plików innych niż obrazy, filmy wideo, muzyka i pliki dźwiękowe. Telefon zawiera program Picsel File Viewer, bezbłędnie wyświetlający pliki dokumentów w różnych formatach. Dostępne formaty to: *.swf, *.svg, *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf i *.txt.

Wyświetlanie dokumentu

Wybierz plik. Uruchomi się program Picsel File Viewer, w którym zostanie otwarty dany dokument.

- W zależności od rozmiaru pliku lub ilości wolnej pamięci w telefonie, przeglądarka plików Picsel File Viewer może nieprawidłowo otwierać pliki.
- Jeśli plik dokumentu zawiera teksty w języku, którego nie obsługuje program Picsel File Viewer, zawartość dokumentu nie będzie wyświetlana prawidłowo.

Podczas wyświetlania dokumentu można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
W górę/ W dół	Przewijanie między stronami.
W lewo/ W prawo	Przewijanie strony.
▲/▼	Powiększenie lub pomniejszenie.
OK	Dopasowanie pliku do rozmiaru strony.
1	Wyszukiwanie w pliku wstecz tekstu wprowadzonego w opcji **Wyszukiwarka**.

Klawisz	Funkcja
2	Powrót do pierwszej strony.
3	Wyszukiwanie w pliku w przód tekstu wprowadzonego w opcji **Wyszukiwarka**.
4	Powrót do poprzedniej strony.
5	Obrót pliku o 90 stopni w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
6	Przejście do następnej strony.
8	Przejście do ostatniej strony.
#	Zmiana trybu wyświetlania na ekran pełny lub normalny.

Korzystanie z opcji dokumentów

W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć <**Opcje**> lub <[ ]>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok pełnoekranowy**/**Widok normalny**: zmiana trybu podglądu.
- **Powiększenie**: powiększenie lub pomniejszenie obrazu.
- **Pauza**/**Wznów**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
- **Jakość**: wybieranie jakości obrazu.
- **Dopasuj do ekranu**: dopasowanie pliku do rozmiaru strony, szerokości lub wysokości ekranu.
- **Idź do strony**: przejście do innej strony dokumentu.
- **Pokaż pionowo/poziomo**: Obrót pliku o 90 stopni w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- **Szybkie przewijanie**/**Normalne przewijanie**: zmiana trybu przewijania strony. Można przewijać na podstawie rozmiaru ekranu lub wstępnie ustawionej liczby pikseli.
- **Ukryj kontroler**/**Pokaż kontroler**: ukrycie lub wyświetlenie paska skrótów narzędziowych w widoku pełnoekranowym.
- **Wyszukiwarka**: wyszukiwanie tekstu w dokumencie.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku.

- **Widoczność dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w programie Picsel File Viewer.

Przeglądanie elementów kalendarza, wizytówki lub zakładki

Można użyć elementów zapisanych w tym folderze.

Na ekranie Inne pliki wybierz jeden z elementów kalendarza, wizytówkę lub zakładkę.

Korzystanie z opcji plików

Naciskając klawisz <**Opcje**> na ekranie Inne pliki, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: otwieranie wybranego pliku.
- **Zapisz w kontaktach**: umożliwia zapisanie wybranej wizytówki jako wpisu kontaktów.
- **Zapisz w kalendarzu**: umożliwia zapisanie wybranego elementu kalendarza w kalendarzu.
- **Zapisz w zakładkach**: umożliwia zapisanie wybranej zakładki w liście zakładek.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Przenieś**: przenoszenie wybranych plików do innego folderu.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranych plików do innego folderu.
- **Usuń**: usuwanie aktualnie wybranych plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Utwórz folder**: dodawanie nowego folderu.
- **Wyświetlaj według**: zmiana kolejności sortowania listy plików.
- **Widoczność dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Album multimedialny

Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do usługi Album multimedialny, która umożliwia zorganizowanie własnego albumu multimedialnego online przez dodawanie zawartości i wiadomości multimedialnych za pośrednictwem bezprzewodowego dostępu do Internetu. To menu jest dostępne. pod warunkiem że funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.

Stan pamięci

To menu wyświetla aktualną ilość pamięci używanej w każdym folderze multimediów. Można także usunąć plik multimedialny, wybierając go w tym menu i naciskając klawisz <**Usuń**>.

Kalendarz *(menu 7)*

Kalendarz umożliwia planowanie zadań.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz opcję **Kalendarz**.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po przejściu do menu **Kalendarz** jest wyświetlany widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną pomarańczową ramką.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲/▼].

Tworzenie nowego elementu

Można zapisywać zaplanowane zdarzenia, rocznice, święta, prywatne elementy oraz ważne daty.

Wprowadzanie zaplanowanego elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj nowy** → **Spotkanie**, **Ważne** lub **Prywatne**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Tytuł**: wprowadzanie tytułu elementu.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów elementu.

- **Data rozpoczęcia** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia dla danego elementu.
- **Data zakończenia** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia dla elementu.
- **Lokalizacja**: wprowadzanie informacji na temat lokalizacji elementu.
- **Alarm**: ustawianie alarmu dla elementu.
- **Przed**: określanie, jak długo przed godziną określoną dla elementu ma zostać włączony alarm.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtórz**: wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń elementu oraz jego formatu godziny.
- **co**: ustawienie odstępu powtarzania.
- **Wg daty**: wybranie określonej daty w miesiącu dla powtarzania elementu.
- **Wg dnia**: wybranie określonego dnia w miesiącu dla powtarzania elementu.
- **Z wyjątkiem weekendów**: alarm będzie odtwarzany we wszystkie dni z wyjątkiem weekendów.
- **Koniec terminu ważności**: zmiana ustawień terminu ważności.

4. Aby zapisać element, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Dodaj nowy** → **Rocznica**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:

- **Okazja**: wprowadzanie informacji o ważnej dacie.
- **Data**: wprowadzanie daty.
- **Alarm**: ustawianie alarmu dla ważnej daty.
- **Przed**: określanie, jak długo przed godziną określoną dla elementu ma zostać włączony alarm.
- **Godzina alarmu**: podanie godziny alarmu.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzaj co rok**: zaznaczenie spowoduje przypominanie o rocznicy każdego roku.

4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Można odczytać datę urodzin danej osoby z listy kontaktów, naciskając klawisz <**Opcje**> i wybierając opcję **Urodziny z kontaktu**.

Wprowadzanie świąt

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj nowy** → **Święto**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Okazja**: wprowadź informację na temat święta.
   - **Data**: wprowadzanie daty.
   - **Powtarzaj co rok**: zaznaczenie spowoduje przypominanie o święcie każdego roku.
4. Aby zapisać święto, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów zostaną wyświetlone nawiasy kwadratowe w narożniku komórki daty.

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla danego dnia. Zostanie wyświetlona lista elementów.
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Na liście elementów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: uzyskanie dostępu do wybranego elementu.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij**: wysyłanie elementu za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ▶ str. 86
- **Lista zdarzeń**: wyświetlenie wszystkich elementów wybranego typu.
- **Usuń**: usunięcie wybranego elementu lub wszystkich elementów dla wybranego dnia.
- **Zapisz w Moich plikach**: umożliwia zapisanie wybranego elementu jako pliku danych w folderze **Inne pliki**.

- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie szczegółów elementu z wykorzystaniem drukarki obsługującej Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień kalendarza:

  Pierwszy dzień kalendarza: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

  Domyślny tryb wyświetlania: wybierz domyślny tryb wyświetlania kalendarza.
- **Pominięte zdarzenia**: dostęp do alarmów pominiętych zdarzeń.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu. Możesz także usunąć element, wybierając go z tego menu i naciskając klawisz <**Usuń**>.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnij klawisz <**Opcje**> w kalendarzu, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Widok**: wyświetlanie elementów dla wybranej daty.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ▶ str. 86
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego elementu.
- **Przejdź do**: przejście do bieżącej daty lub wprowadzenie określonej daty.
- **Lista zdarzeń**: wyświetlenie wszystkich elementów wybranego typu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego elementu lub elementów dla danego okresu.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień kalendarza:

  Pierwszy dzień kalendarza: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

  Domyślny tryb wyświetlania: wybierz domyślny tryb wyświetlania kalendarza.
- **Pominięte zdarzenia**: dostęp do alarmów pominiętych zdarzeń.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu. Możesz także usunąć element, wybierając go z tego menu i naciskając klawisz <**Usuń**>.

Wyświetlanie w innym trybie

Domyślnie w kalendarzu jest ustawiony tryb widoku miesiąca. Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia.

Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Tryb wyświetlania**→ wybierz rodzaj widoku.

Widok dnia

Można przeglądać elementy dla wybranej daty.

Następujące ikony oznaczają typ elementu:

- Ważne daty
- Spotkania
- Ważne elementy
- Elementy prywatne
- Święta

Jeżeli zostały ustawione opcje Powtórz i Alarm, wyświetlane są ikony i .

Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Widok tygodnia

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność zaplanowanego zdarzenia. Aby przejść do następnego tygodnia, naciśnij klawisz [▲/▼].

Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Aparat *(menu 8)*

Aparatu wbudowany w telefon może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij klawisz [**OK**] w trybie czuwania i wybierz **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj [/].

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie jest to niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęcia

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.

☑ Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęcia

1. Aby włączyć aparat, przejdź do menu **Aparat**. W tym celu można również nacisnąć i przytrzymać [/] w trybie czuwania.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Aby uzyskać dostęp do opcji aparatu, naciśnij klawisz <>. ▶ następna część
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ▶ str. 89
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [/]. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.
4.

Aby	Naciśnij
korzystać z opcji robienia zdjęć,	<> lub <**Opcje**>. ▶ str. 89
usunąć zdjęcie	[**C**], a następnie naciśnij klawisz <**Tak**>.
wysłać zdjęcie za pomocą wiadomości MMS	[**OK**]. ▶ str. 55
wrócić do trybu rejestracji zdjęć	<> lub <**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przełącz aparat**: przełączanie pomiędzy obiektywami na przedniej i tylnej stronie aparatu.
- **Rozmiar**: wybieranie rozmiaru obrazu.
- **Tryb fotografowania**: zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

Jedno zdjęcie: zdjęcie w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

Seria zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia.

Styl mozaikowy: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich na jednej klatce. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk zwalniający migawkę.

- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Balans bieli**: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.
- **Wizjer**: wybieranie ekranu podglądu.
- **Skróty**: wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij klawisz <⇄>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Aparat**: przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Kamera**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Foldery**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć. Wybierz opcję **Aparat** i naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przewijać następujące opcje ustawień:

  Jakość: wybieranie jakości obrazu.

  Program scenerii: określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.

  Auto Focus: wybieranie trybu ostrości.

  Pomiar punktowy: dostosowywanie ekspozycji na podstawie określonego obszaru zdjęcia. Aby wyświetlić ramkę ustawiania ostrości na środku obrazu, wybierz opcję **Wł.**, a następnie zmień ekspozycję zgodnie z jasnością fragmentu obrazu w ramce.

  Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który będzie emitowany w chwili naciśnięcia przycisku zwalniającego migawkę.

  Szybkość serii zdjęć: wybieranie szybkości wykonywania zdjęć w trybie zdjęć sekwencyjnych.

  Pamięć domyślna: wybranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania zdjęć, jeśli została włożona karta pamięci.

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego prefiksu nazwy plików.

- **Wyjdź**: wyłączanie aparatu.

Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie. (niedostępne w największym rozmiarze).
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przejście do trybu nagrywania. ▶ str. 90
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Dodanie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejście do folderu **Moje zdjęcia**. ▶ str. 73
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <> lub <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: dostęp do jednego zdjęcia z serii.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku, wybranych plików lub wszystkich plików.
- **Wizjer**: powrót do trybu rejestracji zdjęć.

- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety głównego ekranu bądź jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu w kontaktach.
- **Edytuj**: edycja zdjęcia za pomocą różnych narzędzi. ▶ str. 74
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Widoczność dla Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu

Obraz wyświetlany na ekranie aparatu można nagrać w postaci filmu wideo i zapisać go.

Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat, przejdź do menu **Aparat**. W tym celu można również nacisnąć i przytrzymać [📷/🎬] w trybie czuwania.
2. Aby przełączyć się w tryb nagrywania, naciśnij klawisz [**1**].
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Aby uzyskać dostęp do opcji aparatu, naciśnij <🎞>. ▶ w następnej części
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 92
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [📷/🎬].
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**] lub [📷/🎬]. Film zostanie zapisany w folderze **Moje wideoklipy**.
6.

Aby	**Naciśnij**
użyć opcji filmów wideo	<**Opcje**>. ▶ str. 92
usunąć film	[**C**], a następnie naciśnij klawisz <**Tak**>.
odtworzyć film	[**OK**].
powrócić do trybu nagrywania	<**Wstecz**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przełącz aparat**: przełączanie pomiędzy obiektywami na przedniej i tylnej stronie aparatu.
- **Rozmiar**: określanie rozmiaru klatki.
- **Tryb nagrywania**: wybieranie trybu nagrywania filmu. Jeśli zostanie wybrana opcja **Limit dla MMS**, można nagrać film odpowiedni dla wiadomości MMS.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Balans bieli**: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.
- **Skróty**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

W trybie nagrywania naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Aparat**: przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Kamera**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Foldery**: dostęp do folderu **Moje wideoklipy**.
- **Ustawienia**: zmiana następujących ustawień nagrywania filmu. Wybierz opcję **Kamera** i naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przewijać następujące opcje ustawień:

  Jakość: wybieranie jakości filmu.

  Nagrywanie z dźwiekiem: nagrywanie filmu z dźwiękiem.

  Pamięć domyślna: wybranie lokalizacji pamięci służącej do zapisywania filmów, jeśli została włożona karta pamięci.

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego prefiksu nazwy plików.
- **Wyjdź**: wyłączanie aparatu.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień aparatu w trybie nagrywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Powrót do trybu rejestracji zdjęć. ▶ str. 87
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości filmu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejście do folderu **Moje wideoklipy**. ▶ str. 76

Korzystanie z opcji filmów

Po zapisaniu sekwencji wideo, naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie sekwencji wideo.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Wizjer**: powrót do trybu nagrywania.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich wideoklipów**: dostęp do folderu **Moje wideoklipy**.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Widoczność dla Bluetooth**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.

- **Pokaż kontroler**/**Ukryj kontroler**: ukrywanie/wyświetlanie obrazu kontrolera w odtwarzaczu filmów.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania filmów wideo:

  Rodzaj wizualizacji: wybór animacji odtwarzania.

  Głośność: wybieranie poziomu głośności.

  Pokaż kontroler: ukrywanie/wyświetlanie obrazu kontrolera w odtwarzaczu filmów.

Bluetooth *(menu 9)*

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać przy użyciu zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą się znajdować w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zaleca się nie używać interfejsu Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat czy odtwarzacz multimedialny i na odwrót.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

Konfiguracja funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Uaktywnij**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.
- **Nazwa telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.

- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługa Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie urządzenia Bluetooth i parowanie go

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

   Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:

   - Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy
   - Telefon komórkowy
   - Komputer
   - Urządzenie PDA
   - Nieznane urządzenie
   - Drukarka

   Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

   - Szary oznacza urządzenia nieskojarzone.
   - Niebieski oznacza urządzenia skojarzone.
   - Czerwony – urządzenia aktualnie połączone z telefonem
3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.

- **Przeglądaj urządzenie**: umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie**/**Usuń autoryzację urządzenia**: umożliwia określenie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie, gdy inne urządzenia będą próbowały nawiązać połączenie.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy wybranego urządzenia.

Wysyłanie danych przez interfejs Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której jest przechowywany element do wysłania.
3. Przewiń do wybranego elementu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
4. Wybierz kolejno opcje **Wyślij szczegóły kontaktu**/**Wyślij**/**Wyślij przez** → **przez Bluetooth**/**Bluetooth**.
5. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

   Telefon wyszuka urządzenia dostępne w zasięgu i wyświetli ich listę.
6. Wybierz urządzenie.
7. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przez interfejs Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

1. Aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu w przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth, naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. Aby odebrać dane, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Aplikacje *(menu *)*

Oferuje przydatne funkcje, takie jak: dyktafon, budzik, kalkulator, przelicznik, czasomierz lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij klawisz [**OK**] w trybie czuwania i wybierz opcję **Aplikacje**.

Notatka *(menu *.1)*

Można utworzyć listę notatek.

Tworzenie notatki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Dodaj nowy**.
2. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz [**OK**].

Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę z listy notatek.

Korzystanie z opcji notatek

Na liście notatek naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: uzyskanie dostępu do wybranej notatki.
- **Dodaj nowy**: dodanie nowej notatki.
- **Wyślij**: wysyłanie notatki jako pliku danych za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wybranej notatki lub wszystkich notatek.
- **Zapisz w Moich plikach**: umożliwia zapisanie wybranej notatki jako pliku danych w folderze **Inne pliki**.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie szczegółów notatki z wykorzystaniem drukarki obsługującej Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dla notatek. Możesz także usunąć element, wybierając go z tego menu i naciskając klawisz <**Usuń**>.

Zadanie *(menu *.2)*

Można utworzyć listę zadań do wykonania.

Wprowadzanie zadania

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Dodaj nowy**.
2. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Tytuł**: wprowadzanie tytułu zadania.
   - **Zadanie**: wprowadzanie szczegółów zadania.
   - **Data rozpoczęcia**: wprowadzanie daty rozpoczęcia.
   - **Data wykonania**: wprowadzanie daty wykonania zadania.
   - **Alarm**: ustawianie alarmu dla zadania.

- **Przed**: określanie, jak długo przed godziną określoną dla zadania ma zostać włączony alarm.
- **Godzina alarmu**: podanie godziny alarmu.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.

3. Aby zapisać zadanie, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zadania

Jeśli zadanie zostało zakończone, w polu stanu pojawia się znacznik wyboru. Jeżeli opcja Alarm została ustawiona, wyświetlana jest ikona .

Wybierz zadanie z listy zadań.

Korzystanie z opcji zadań

Na liście zadań naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: uzyskanie dostępu do wybranego zadania.
- **Dodaj nowy**: dodanie nowego zadania.
- **Wyślij**: wysyłanie zadania jako pliku danych za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wykonano**/**Nie wykonano**: zmiana stanu zadania.
- **Sortuj według**: zmiana kolejności sortowania listy wiadomości.
- **Usuń**: usuwanie wybranego zadania, wszystkich zadań lub zadań zakończonych.
- **Zapisz w Moich plikach**: umożliwia zapisanie wybranego zadania jako pliku danych w folderze **Inne pliki**.
- **Drukuj przez Bluetooth**: drukowanie szczegółów zadania z wykorzystaniem drukarki obsługującej Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie współpracować z telefonem.
- **Pominięte zdarzenia**: dostęp do alarmów pominiętych zdarzeń.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dla zadań. Możesz także usunąć element, wybierając go z tego menu i naciskając klawisz <**Usuń**>.

Dyktafon *(menu *.3)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Mów do mikrofonu.

   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [**OK**].
3. Naciśnij klawisz [W dół]. Notatka głosowa zostanie zapisana automatycznie.
4. Aby odsłuchać notatkę, naciśnij [**OK**], natomiast aby nagrać dodatkowe notatki, naciśnij klawisz [W górę].

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie rejestratora dźwięku naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Moje nagrania głosowe**.
2. Wybierz notatkę głosową.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przejście do tyłu w pliku.
W prawo	Przejście do przodu w pliku.
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
W górę	Przełączenie w tryb nagrywania ( ) lub odtwarzania ( ).

Korzystanie z opcji dyktafonu

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranej notatki głosowej w trybie przeglądania.
- **Nagraj**: nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Moje nagrania głosowe**: dostęp do folderu **Moje nagrania głosowe**.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Włącz klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.

- **Ponownie włącz klucz**: uzyskanie następnego klucza licencyjnego, jeśli klucz do wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Ustaw jako**: ustawianie dźwięku jako dzwonka połączeń głosowych lub wideo bądź dzwonka dla wpisu w kontaktach.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem, przeniesieniem bądź zmianą nazwy albo jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia nagrywania**: dostosowanie domyślnych ustawień rejestratora dźwięku:

  Domyślna nazwa: zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

  Limit nagrywania: ustawianie maksymalnego czasu nagrywania.

Czas na świecie *(menu *.4)*

Można użyć tego menu do ustawienia własnej (domowej) i lokalnej strefy czasowej.

Wybieranie domowej strefy czasowej

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj** w górnym wierszu ( ).
2. Wybierz opcję **Strefa domowa**.
3. Aby przejść do wybranego miasta, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

   Można wyświetlić różnicę czasu między czasem strefy domowej a czasem GMT. Jeśli chcesz zastosować czas letni we własnej strefie czasowej, wybierz opcję **Czas letni**.
4. Aby zapisać domową strefę czasową, naciśnij klawisz <**OK**>.
5. Aby zaktualizować informacje dotyczące daty i godziny, naciśnij klawisz <**Tak**>.
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wybieranie lokalnej strefy czasowej

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj** w dolnym wierszu ( ).

2. Aby przejść do wybranego miasta, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

   Można wyświetlić różnicę czasu między czasem strefy lokalnej a czasem GMT. Jeśli chcesz zastosować czas letni we własnej strefie czasowej, wybierz opcję **Czas letni**.
3. Aby zapisać lokalną strefę czasową, naciśnij klawisz <**OK**>.

Można ustawić zegar podwójny, jeden dla domowej strefy czasowej, a drugi dla dowolnej strefy czasowej, które będą wyświetlane w trybie czuwania. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyświetlacz** → rodzaj zegara podwójnego.

Kalkulator *(menu *.5)*

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Przeprowadzanie obliczenia

1. Wpisz pierwszą liczbę.
   - Aby wstawić przecinek lub nawiasy, naciśnij [*] lub [#].
   - Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [▲] lub [▼].
2. Za pomocą klawiszy nawigacji wprowadź działanie dla obliczenia.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby zobaczyć wynik, naciśnij klawisz [**OK**].
5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Można uzyskać dostęp do przelicznika, naciskając klawisz <**Przelicznik**>.

Przelicznik *(menu *.6)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

Przeprowadzanie obliczenia

1. Wybierz żądany typ przelicznika.
2. Aby wybrać jednostkę wyjściową, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], a następnie klawisz [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [W dół].
   - Aby wstawić przecinek, naciśnij klawisz [*].
   - Aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-), naciśnij klawisz [#].

4. Aby wybrać jednostkę, na którą należy dokonać przeliczenia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Wyświetl kurs**: wyświetlanie listy kursów wymiany walut. Można edytować kurs lub dodać dalsze kursy waluty.
- **Wyczyść**: usunięcie aktualnych wartości.
- **Odwróć**: odwracanie kierunku przeliczania.

Czasomierz *(menu *.7)*

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upłynięciu ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie czasomierza

1. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij klawisz [**OK**].

Zatrzymywanie czasomierza

- Gdy zadzwoni czasomierz, naciśnij dowolny klawisz, aby go wyłączyć.
- Aby zatrzymać czasomierz, zanim zadzwoni, naciśnij klawisz [**OK**] na ekranie czasomierza.

Stoper *(menu *.8)*

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 24 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Aby wybrać przedział czasu, naciśnij klawisz [**OK**]. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 50 razy.
3. Aby wyzerować stoper, naciśnij klawisz <**Zeruj**>.

Google *(menu *.9)*

Można użyć menu **Google** w celu użycia wyszukiwarki Google oraz usługi e-mail.

Wyszukiwarka *(menu *.9.1)*

Można użyć tego menu do uruchomienia wyszukiwarki Google, która pozwala odnaleźć w sieci informacje, wiadomości, obrazy, filmy lub usługi lokalne.

E-mail *(menu *.9.2)*

Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do usługi e-mail Google.

SIM AT *(menu *.0)*

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta USIM/SIM obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić instrukcje dostarczone z kartą USIM/SIM lub skontaktować się z operatorem sieci.

Alarmy *(menu 0)*

To menu służy do ustawiania odtwarzania sygnałów alarmów o wyznaczonej godzinie. Telefon odtworzy alarm nawet wtedy, gdy został włączony tryb cichy.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij klawisz [**OK**] w trybie czuwania i wybierz opcję **Alarmy**.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Określ następujące ustawienia alarmu:
   - **Nazwa**: (dla normalnego alarmu) podaj nazwę alarmu.
   - **Aktywacja alarmu**: włączanie alarmu.
   - **Godzina alarmu**: podanie godziny alarmu.
   - **Typ alarmu**: wybierz rodzaj dzwonka dla alarmu.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
   - **Głośność alarmu**: wybierz głośność melodii alarmu.
   - **Powtarzanie**: wybór dni alarmu.
   - **Drzemka**: ustaw żądany czas drzemki.
   - **Powtórz**: wybierz tryb powtarzania.
3. Aby zapisać alarm, naciśnij klawisz [**OK**].

Wyłączanie alarmu

Po nadejściu godziny alarmu i jego włączeniu:

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika naciśnij klawisz <**OK**> lub [**OK**].

- Aby budzik zadzwonił ponownie po określonej licznie minut, naciśnij klawisz <**Drzemka**>.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Aktywacja alarmu** wybierz opcję **Wył**.
3. Naciśnij klawisz [**OK**].

Ustawienie dzwonienia alarmu, kiedy telefon jest wyłączony

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Automatyczne włączanie** → **Włączone przez**.

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Ustawienia *(menu #)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij klawisz [**OK**] w trybie czuwania i wybierz opcję **Ustawienia**.

Profile telefonu *(menu #.1)*

Telefon udostępnia profile dźwięku umożliwiające szybką i łatwą zmianę ustawień dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji. To menu służy do dostosowywania właściwości każdego profilu i uaktywniania wybranego profilu.

Edytowanie profilu

1. Przejdź do wybranego profilu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
3. Zmień ustawienia dźwięków: Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do opcji w innych folderach:
   - **Sygnalizacja połączenia**: wybieranie rodzaju sygnału dla połączenia.
   - **Dzwonek połączeń głosowych**: wybieranie dzwonka połączeń głosowych.
   - **Dzwonek połączeń wideo**: wybieranie dzwonka połączeń wideo.
   - **Głośność dzwonka**: dostosowywanie głośności dzwonka.
   - **Automatyczna odpowiedź**: można tak ustawić telefon, że odpowiedź będzie wysyłana automatycznie.

- **Sygnał wiadomości**: wybieranie rodzaju sygnału powiadomienia o wiadomości.
- **Dźwięk wiadomości**: wybieranie dzwonka dla wiadomości.
- **Powtórne powiadomienie o wiadomości**: umożliwia ustawianie ponownego przypomnienia o nowej wiadomości.
- **Głośność, sygnał wiadomości**: dostosowywanie głośności dzwonka wiadomości.
- **Dźwięki klawiszy**: wybieranie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza.

  Efekty dźwiękowe ustawienia Flash Dial Font mają wyższy priorytet niż ustawienie dźwięków klawiszy.

- **Sygnalizacja włączenia**: wybieranie rodzaju sygnału dzwonka przy włączaniu telefonu.
- **Sygnalizacja wyłączenia**: wybieranie rodzaju sygnału dzwonka przy wyłączaniu telefonu.
- **Dźwięk klapki**: umożliwia ustawienie dźwięku sygnalizowania otwarcia i zamknięcia klapki telefonu.
- **Głośność, dźwięki telefonu**: można dostosować głośność telefonu dla dźwięków klawiszy i efektów dźwiękowych.

4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Zmiana aktywnego profilu

Z listy profili wybierz odpowiedni profil.

Godzina i data *(menu #.2)*

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon.

- **Aktualizacja strefy czasowej**: wybierz jedną z następujących opcji:

  Najpierw monituj: telefon odczyta z sieci kod kierunkowy sieci komórkowej (Mobile Country Code, MCC) i automatycznie zaktualizuje czas dla kraju, w którym przebywasz, będąc za granicą.

  Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.

  Automatyczny: telefon będzie otrzymywać z sieci informacje o czasie.

  Tylko ręcznie: ręczne ustawianie godziny i daty.

- **Strefa domowa**: ustawianie domowej strefy czasowej. ▶ str. 99
- **Godzina**: wprowadzanie aktualnej godziny. Aby wybrać opcję AM lub PM w przypadku formatu 12-godzinnego, naciśnij klawisz [W prawo].
- **Data**: wprowadzanie bieżącej daty.
- **Format godziny**: wybieranie formatu godziny.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.

Wyświetlacz *(menu #.3)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i oświetlenia.

Wyświetlacz *(menu #.3.1)*

To menu służy do zmiany ustawień ekranu.

- **Tapeta**: można zmienić obraz tła widoczny na wyświetlaczu.

  Obrazy: na ekranie trybu czuwania wyświetlany jest obraz ustawiony jako tapeta.

  Living world: telefon wyświetla animowany obraz, który zmienia się zależnie od sieci.

  Pokaz slajdów: na ekranie trybu czuwania wyświetlany jest pokaz ulubionych zdjęć.

- **Powitanie**: to menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.
- **Styl głównego menu**: można tu wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.
- **Menu podręczne z listą**: można użyć tego menu do wyświetlania listy podręcznej z opcjami menu.
- **Ekran wybierania**: to menu umożliwia wybranie koloru i rozmiaru czcionek użytych do wprowadzanych numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.
- **Zegar podwójny**: można ustawić zegar podwójny, jeden dla domowej strefy czasowej, a drugi dla dowolnej strefy czasowej, które będą wyświetlane w trybie czuwania.

Podświetlenie *(menu #.3.2)*

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

- **Jasność**: to menu służy do regulacji jasności głównego ekranu.
- **Czas podświetlenia**: można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone podczas nieużywania telefonu.

  Włączone przez: wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.

Przyciemniony przez: wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

- **Podświetlenie klawiatury**: umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.

  Użyj w dowolnej chwili: podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.

  Ustaw. własne: podświetlenie klawiatury jest używane w określonym przedziale czasu.

Telefon *(menu #.4)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

Język *(menu #.4.1)*

To menu służy do wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu i trybu wprowadzania ze słownikiem T9. Jeśli wybrano opcję **Automatycznie**, tekst jest wyświetlany w języku karty USIM/SIM.

Skróty klawiszowe *(menu #.4.2)*

Klawiszy nawigacji można użyć jako klawiszy skrótu, aby uzyskać dostęp do określonych menu bezpośrednio z trybu czuwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Naciśnij klawisz <**Opcje**> na ekranie Skróty klawiszowe, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przypisz**: przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień**: zmiana skrótu przypisanego do menu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Numery własne *(menu #.4.3)*

To menu umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie USIM/SIM.

Klawisz głośności *(menu #.4.4)*

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [▲/▼] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.

Klawisz aparatu *(menu #.4.5)*

Użyj tego menu do ustawieniu standardowych funkcji dla [/]. Po wybraniu **Zawsze pytaj** telefon poprosi o wybranie funkcji przy każdym naciśnięciu i przytrzymaniu [/] w trybie czuwania.

Ustawienia klapki *(menu #.4.6)*

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.

- **Rozsuwanie**: określanie, czy odebranie połączenia może nastąpić przez otwarcie telefonu.
- **Zasuwanie**: określanie, czy telefon zachowa aktualnie używane menu po zamknięciu klapki.

> ☑ Jeżeli w pozycji **Zasuwanie** wybierzesz opcję **Kontynuuj operację**, blokada klawiatury będzie działać tak samo jak w trybie czuwania lub po wyłączeniu wyświetlacza.

Połączenia *(menu #.5)*

To menu służy do ustawiania opcji funkcji połączeń.

Wszystkie połączenia *(menu #.5.1)*

W tym menu można zmienić ustawienia dla funkcji połączeń i dźwięków.

- **Pokaż mój numer**: można zablokować wyświetlanie własnego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonimy. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

> ☑ W niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

- **Zamknięta grupa użytkowników**: ustawienie spowoduje ograniczenie połączeń przychodzących i wychodzących do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

  Użyj grupy użytkowników: włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.

  Dostęp zewnętrzny: opcja umożliwia połączenia z innymi numerami niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.

  Domyślna grupa: włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.

  Indeks grupy: umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.

- **Automat. odrzucanie**: włączenie funkcji automatycznego odrzucania. Można także skonfigurować telefon tak, by odrzucał połączenia od nieznanych lub zadanych numerów.
- **Tryb odbierania**: ustawianie sposobu odbierania połączeń przychodzących.
- **Pokaż identyfikator rozmówcy**: ustawienie wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o osobie dzwoniącej.
- **Sygnały stanu połączenia**: wybór włączania lub wyłączania różnych dźwięków telefonu:

  Sygnał nawiązania połączenia: umożliwia ustawienie sygnalizacji dźwiękowej momentu nawiązania połączenia z systemem.

  Sygnał minutowy: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.

  Sygnał zakończenia połączenia: umożliwia ustawienie sygnalizacji dźwiękowej momentu zakończenia połączenia przez inną osobę lub zaniku sygnału.

- **Powiadamiaj podczas poł.**: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.

Połączenie głosowe *(menu #.5.2)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci dla połączeń głosowych.

Ustawienie opcji przekazywania połączenia

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na inny podany numer telefonu.

1. W ekranie Połączenie głosowe wybierz opcję **Przekazywanie połączeń**.
2. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Jeśli zajęte**: przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
   - **Jeśli nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Jeśli niedostępny**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub gdy jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
3. W wierszu **Przekaż do** wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia.
4. Jeśli została wybrana opcja **Jeśli nie odpowiada** do wiersza **Czas oczekiwania** i wybierz czas, po którym sieć przekaże połączenie.
5. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję **Wyłącz**.

Ustawienie opcji blokowania połączeń

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. W ekranie Połączenie głosowe wybierz opcję **Blokowanie połączeń**.
2. Wybierz opcję blokowania:
   - **Wszystkie połączenia wychodzące**: blokowanie połączeń wychodzących.
   - **Połączenia międzynarodowe wychodzące**: blokowanie połączeń międzynarodowych.

- **Połączenia międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
- **Wszystkie połączenia przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
- **Połączenia przychodzące w ramach roamingu**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu za granicą.
- **Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.

3. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.

☑ Dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń można zmienić. W ekranie Blokowanie połączeń naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zmień hasło**.

Ustawienie opcji połączenia oczekującego

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. W ekranie Połączenie głosowe wybierz opcję **Połączenia oczekujące**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Ustawiane opcji automatycznego ponownego wybierania

Ta usługa umożliwia ustawienie wykonania maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybierania numeru po nieudanym połączeniu.

1. W ekranie Połączenie głosowe wybierz opcję **Auto-powtarzanie**.
2. Wybierz opcję **Włączone przez**.

Połączenie wideo *(menu #.5.3)*

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji połączenia wideo.

- **Wybierz mój obraz**: umożliwia wybranie obrazu, który będzie wyświetlany w telefonie drugiej osoby, jeśli nie będzie pokazywany obraz z kamery.

- **Wybierz Moje wideo**: umożliwia wybranie filmu wideo, który będzie wyświetlany w telefonie drugiej osoby, jeśli nie będzie pokazywany obraz z kamery.
- **Użyj opcji błędu połączenia**: umożliwia ustawienie ponowienia próby w przypadku, gdy nawiązanie połączenia głosowego jest niemożliwe.
- **Przekazywanie połączeń**: przekierowanie przychodzących połączeń wideo na inny podany numer telefonu. ▶ str. 109
- **Blokowanie połączeń**: ograniczenie połączeń wideo. ▶ str. 109
- **Auto-powtarzanie**: ustawianie telefonu, tak aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.

Transmisja danych *(menu #.5.4)*

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji transmisji danych.

- **Przekazywanie połączeń**: przekierowanie przychodzących połączeń transmisji danych na inny podany numer telefonu. ▶ str. 109
- **Blokowanie połączeń**: ograniczenie połączeń transmisji danych. ▶ str. 109
- **Połączenia oczekujące**: ustawienie sieci tak, aby informowała o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie. ▶ str. 110

Bezpieczeństwo *(menu #.6)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieuprawnionym użyciem przez zarządzanie kilkoma kodami dostępu telefonu i karty USIM/SIM.

☑ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Blokada telefonu *(menu #.6.1)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieupoważnionym użyciem. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Blokada SIM *(menu #.6.2)*

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z zainstalowaną kartą USIM/SIM przez przypisanie hasła SIM. Aby korzystać z innej karty USIM/SIM, należy wpisać hasło SIM.

Blokada PIN(*menu #.6.3)*

Kod PIN (Personal Identification Number) o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę USIM/SIM przed nieuprawnionym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Blokada prywatności *(menu #.6.4)*

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików multimedialnych, wpisów w kontaktach, historii połączeń, pozycji kalendarza, notatek lub zadań.

Aby uzyskać dostęp do zablokowanych pozycji po włączeniu funkcji poufności, należy podać hasło telefonu.

Tryb FDN *(menu #.6.5)*

Jeśli tryb wybierania ustalonego (Fixed Dialling Number – FDN) jest obsługiwany przez kartę USIM/SIM, można ograniczyć połączenia wychodzące do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM/USIM.

Zmień hasło telefonu *(menu #.6.6)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Zmień kod PIN *(menu #.6.7)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Zmień kod PIN2 *(menu #.6.8)*

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę USIM/SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker *(menu #.6.9)*

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą USIM/SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego wiadomości są wysyłane, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.

☑ Kosztem wysłania wiadomości namierzającej zostanie obciążony nieuprawniony użytkownik karty USIM/SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą USIM/SIM, musisz najpierw wyłączyć funkcję Mobile Tracker.

1. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
2. Ustaw następujące opcje:
   - **Odbiór**: włączanie lub wyłączanie funkcji Mobile Tracker.
   - **Odbiorcy**: określenie numerów, do których będą wysyłane wiadomości namierzające.
   - **Nadawca**: wpisanie nazwy nadawcy.
   - **Wiadomość**: sprawdzenie tekstu wiadomości namierzającej.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Jeżeli zgadasz się na warunki usługi podane na ekranie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**>.

Ustawienia aplikacji *(menu #.7)*

Można dostosowywać ustawienia aplikacji dostępnych w telefonie.

Książka telefoniczna *(menu #.7.1)*

To menu służy do konfiguracji domyślnych ustawień kontaktu.

Szybkie wybieranie *(menu #.7.1.1)*

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie wpisów szybkiego wybierania

1. Przewiń do lokalizacji klawisza – od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcje **Przypisz** → **Książka telefoniczna** lub **Kontakty FDN**.
3. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
4. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania naciśnij klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Przypisz**: przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Widok**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.
- **Połączenie głosowe**: umożliwia nawiązywanie połączenia głosowego.

- **Połączenie wideo**: umożliwia nawiązywanie połączenia wideo.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Zapisuj nowe kontakty w *(menu #.7.1.2)*

To menu służy do wybierania domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Zawsze pytaj** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.

Pokazuj kontankty z *(menu #.7.1.3)*

To menu służy do wybierania lokalizacji pamięci, z której są wyświetlane wpisy kontaktów.

Własny numer *(menu #.7.1.4)*

To menu umożliwia sprawdzenie numerów telefonów lub przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie USIM/SIM.

Wiadomości *(menu #.7.2)*

To menu służy do zmiany domyślnych ustawień korzystania z funkcji wiadomości. ▶ str. 66

Kalendarz *(menu #.7.3)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych kalendarza.

- **Pierwszy dzień kalendarza**: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.
- **Domyślny tryb wyświetlania**: wybierz domyślny tryb wyświetlania kalendarza.

Aparat *(menu #.7.4)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych funkcji robienia zdjęć. ▶ str. 88

Kamera *(menu #.7.5)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych nagrywania sekwencji wideo. ▶ str. 91

Odtwarzacz multimedialny *(menu #.7.6)*

To menu służy do zmiany ustawień domyślnych odtwarzania plików za pomocą odtwarzacza multimedialnego. ▶ str. 47

Przeglądarka *(menu #.7.7)*

To menu służy do wybierania profilu połączenia, który ma być używany w celu uzyskania dostępu do Internetu. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 116

Łączność *(menu #.8)*

To menu umożliwia zmianę ustawień połączenia z siecią komórkową.

Wybór sieci *(menu #.8.1)*

To menu umożliwia automatyczne lub ręczne wybieranie sieci używanej w roamingu, czyli podczas pobytu poza obszarem sieci macierzystej. Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Tryb pracy sieci *(menu #.8.2)*

To menu służy do wybierania używanej sieci:

- **Automatycznie**: telefon wyszukuje dostępne sieci.
- **GSM 900/1800**: telefon działa w sieci mieszanej GSM 900/1800.
- **GSM 1900**: telefon działa w sieci GSM 1900. Ta opcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.
- **UMTS**: telefon działa w sieciach UMTS (sieć 3G). Umożliwia ona uzyskanie wyższej szybkości i jakości niż sieci starszej generacji oraz korzystanie z zaawansowanych usług przesyłania danych i informacji, takich jak połączenia wideo.

Preferowane sieci *(menu #.8.3)*

To menu umożliwia dodanie nowej sieci do listy sieci preferowanych, jeśli karta USIM lub SIM ją obsługuje.

Dodawanie sieci z listy sieci

1. Przy wyświetlonej liście sieci naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcje **Wstaw** lub **Dodaj** → **Lista sieci**.
2. Przewiń listę do odpowiedniej sieci i naciśnij klawisz <**Wstaw**> lub <**Dodaj**>.

Tworzenie sieci

1. Przy wyświetlonej liście sieci naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Wstaw** lub **Dodaj** → **Nowa sieć**.
3. Określ parametry sieci:
   - **Kod kraju**: wprowadź numer kierunkowy kraju.

- **Kod sieci**: wprowadź kod sieci, podawany przez jej operatora.
- **Nazwa sieci**: wprowadź nazwę sieci.
- **Typ sieci**: wybór typu sieci.

4. Aby dodać sieć, naciśnij klawisz <**Wstaw**> lub <**Dodaj**>.

Profile transmisji danych *(menu #.8.4)*

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią. Ustawienia te są niezbędne do korzystania z przeglądarki internetowej lub wysyłania wiadomości MMS i e-mail.

☑ Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że funkcje przeglądarki internetowej, wiadomości MMS i e-mail nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Nowy**.
2. Określ parametry profilu:
   - **Nazwa**: wprowadzanie nazwy profilu.
   - **Nazwa punktu dostępu**: wprowadzanie nazwy punktu dostępu (access point name – APN) do sieci GPRS.
   - **Typ uwierzytelniania**: wybieranie używanego typu uwierzytelniania.
   - **Identyfikator użytkownika**: wprowadzanie nazwy użytkownika.
   - **Hasło**: wprowadzanie hasła.
   - **Protokół**: wybór protokołu spośród **WAP**, **HTTP** lub **Inny**.
   - **Adres strony domowej**: wprowadzanie adresu URL strony domowej (tylko WAP i HTTP).
   - **Adres bramy**: wprowadzanie adresu bramy serwera proxy (tylko protokół WAP).
   - **Adres serwera proxy**/**Port**: ustawianie adresu i portu serwera proxy (tylko protokół HTTP).
   - **Bezpieczne połączenie**: włączanie i wyłączanie trybu bezpiecznego (tylko protokół WAP).
   - **Czas opóźnienia (s)**: ustawianie czasu, po jakim sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie będą przesyłane nowe dane.

- **Ustawienia zaawansowane**: umożliwiają dostęp do następujących opcji:

  Statyczny adres IP: określanie, czy adres IP ma zostać wprowadzony ręcznie; patrz opcja **Adres IP lokalnego telefonu**. Jeśli adres IP ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

  Adres IP lokalnego telefonu: wprowadzanie adresu IP uzyskanego od operatora sieci, o ile została zaznaczona opcja **Statyczny adres IP**.

  Statyczny adres DNS: określenie, czy adres serwera DNS (Domain Name Server) ma zostać wprowadzony ręcznie; patrz opcja **Serwer 1**/**Serwer 2**.

  Jeśli adres ma być automatycznie przypisywany przez serwer, należy usunąć zaznaczenie opcji.

  Serwer 1/**Serwer 2**: wprowadzanie adresów serwerów DNS.

  Klasa ruchu: wybieranie klasy ruchu.

3. Aby zapisać profil, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji profilu

Przy wyświetlonej liście profili można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: wyświetlanie właściwości wybranego profilu.
- **Edytuj**: edytowanie wybranego profilu.
- **Nowy**: dodawanie nowego profilu.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy profilu.
- **Usuń**: usuwanie profilu.
- **Odtwórz**: odtworzenie stanu domyślnego zmienionych ustawień.

☑ Nie można zmieniać ani usuwać domyślnego profilu połączenia.

Ustawienia pamięci *(menu #.9)*

Można użyć tego menu do zarządzania pamięcią telefonu i kartą pamięci.

Wyczyść pamięć *(menu #.9.1)*

Za pomocą tego menu możliwe jest usunięcie danych z pamięci telefonu.

Stan pamięci *(menu #.9.2)*

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci używanej przez zapisane dane, takie jak: wiadomości, pliki multimedialne i pliki dokumentów, pozycje kalendarza lub wpisy kontaktów. Można również wyświetlić ilość współużytkowanej pamięci i stan karty pamięci, jeśli została włożona do telefonu.

Główne zerowanie *(menu #.0)*

To menu umożliwia zerowanie ustawień telefonu oraz usuwanie wszystkich dodanych danych.

1. Aby zaznaczyć dane do wyzerowania, naciśnij klawisz [**OK**].
2. Naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

   ☑ Hasło to można zmienić. ▶ str. 112

4. Naciśnij klawisz <**Tak**>. Telefon automatycznie się wyłączy, a następnie ponownie włączy.

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Blokada PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzany kod PIN. Użyj menu **Blokada PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Blokada PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Naciśnij [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. (Klawisz [ ] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Użyj menu Książka telefoniczna, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby numer popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,795 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej.

Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.

- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Alarm przypomnienia • 85
Alarm • 102
Aparat
    filmy • 90
    zdjęcia • 87
Aplikacje Java • 78
Automat. odrzucanie • 108
Auto-powtarzanie • 110

B
Bateria
    wskazówki • 122
    wskaźnik rozładowania • 9
    ładowanie • 8
Bezpieczeństwo na drodze • 123
Bezpieczne połączenia • 112
Blokowanie
    historii połączeń • 112
    karty USIM/SIM • 111
    kontakty • 112
    pliki multimedialne • 112
    telefonu • 111
    wiadomości • 112
    zaplanowane elementy • 112
Blokowanie, połączeń • 109, 111
Bluetooth
    odbieranie, danych • 95
    ustawienia • 93
    wysyłanie, danych • 95

C
Czas na świecie • 99
Czas podświetlenia, ustawianie • 105
Czas połączeń • 39
Czasomierz • 101

D
Data, ustawianie • 105
Dbanie o telefon • 127
Dokumenty • 79
DRM (Digital Rights Management) • 73
Dyktafon
    nagrywanie • 98
    odtwarzanie • 98
Dźwięk klapki • 104
Dźwięki klawiszy
    ustawienia • 104
    włączanie/wyłączanie • 34

E
Ekran wybierania, ustawianie • 105

F
Filmy
    nagrywanie • 90
    odtwarzanie • 76

G
Godzina, ustawianie • 105
Grupa abonentów • 43
Gry • 78
Głośność dzwonka • 103

H
Hasło
    blokowania połączeń • 110
    telefonu • 112

I
Ikony, opis • 12
Internet • 50, 101

J
Jasność wyświetlacza • 105
Język, wybieranie • 106

K
Kalendarz • 82
Kalkulator • 100
Karta pamięci
    dostęp • 73
    wkładanie • 27
Karta SIM
    blokowanie • 111
    wkładanie • 8
Karta USIM
    blokowanie • 111
    wkładanie • 8
Kod PIN2, zmiana • 112
Koszt połączeń • 38

Książka telefoniczna
dodawanie • 40
edytowanie • 42
opcje • 42
szybkie wybieranie • 113
usuwanie • 42
wyszukiwanie • 42

M
Menedżer plików • 72
Mobile Tracker (namierzanie telefonu) • 112

N
Nagrywanie
filmy • 90
notatek głosowych • 98
Nazwy
wyszukiwanie • 42
włączanie • 28
Numery
wyszukiwanie • 42
zapisywanie • 40

O
Obraz tła • 105
Obrazy, pobrane • 73
Odbieranie
drugiego połączenia • 33
połączenia • 31, 35
Odebrane wiadomości
e-mail • 61
MMS/SMS • 58
Odtwarzacz multimedialny • 44
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 31

P
PIN, zmiana • 112
Poczta głosowa • 72
Ponowne wybieranie
automatycznie • 110
ręcznie • 31
Poufność • 112
Powitanie • 105
Połączenia
blokowanie • 109, 111
nawiązywanie • 30
oczekujące • 110
odbieranie • 31, 35
odrzucanie • 31
ponowne wybieranie • 31
przekazywanie • 109, 111
przełączanie • 34
zawieszanie • 32
Połączenia alarmowe • 125
Połączenia międzynarodowe • 30
Połączenia wideo
nawiązywanie • 35
odbieranie • 35
opcje • 35
ustawienie • 110
Połączenie konferencyjne • 34
Połączenie oczekujące • 110, 111
Problemy, rozwiązywanie • 119
Profile dźwięku • 103
Profile • 103
Przeglądarka plików • 79
Przeglądarka WWW
dostęp • 50
zakładki • 52
Przeglądarka, internetowa • 50, 101
Przekazywanie, połączeń • 109, 111
Przelicznik • 100
Przełączanie aplikacji • 26

R
Raporty doręczeń, wiadomość • 67
Roaming • 115

S
Skróty klawiszowe • 106
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 64
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
e-mail • 61
SMS/MMS • 58
Spis połączeń • 37
Stan pamięci
pobrane elementy • 82
wiadomości • 72
zaplanowane elementy • 85
Stoper • 101
Sygnał minutowy • 108
Szybkie wybieranie • 113

T
Tapeta • 105
Tekst, wprowadzanie • 28

Telefon
blokowanie • 111
hasło • 112
ikony • 12
rozpakowywanie • 7
wyświetlacz • 11
włączanie i wyłączanie • 9
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 121
Ton połączenia • 108
Tony DTMF, wysyłanie • 34
Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 28
Tryb cichy • 16
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 112
Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 29
Tworzenie wiadomości
e-mail • 57
MMS • 55
SMS • 54

U

Usuwanie
e-mail • 62, 66
historii połączeń • 38
kontakty • 42
MMS • 60, 66
nagrań wideo • 76
SMS • 59, 66
zdarzeń • 84
zdjęcia • 75

W

WAP Push • 61
Wiadomości
e-mail • 57, 61
konfiguracyjne • 61
MMS • 55, 59
powitanie • 105
sieciowe • 61
SMS • 54, 59
z serwera (WAP Push) • 61
Wiadomości e-mail
tworzenie/wysyłanie • 57
ustawienia • 69
usuwanie • 62, 66
wyświetlanie • 61
Wiadomości konfiguracyjne • 61
Wiadomości MMS
tworzenie/wysyłanie • 55
ustawienia • 67
usuwanie • 60, 66
wyświetlanie • 59
Wiadomości sieciowe • 61
Wiadomości SMS
ustawienia • 66
usuwanie • 59, 66
wyświetlanie • 59
Wiadomości wysłane • 64
Wizytówka • 42
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Wybór sieci • 115
Wyświetlacz
ikony • 12
jasność • 105
język • 106
podświetlenie, ustawianie • 105
układ • 11
ustawienia • 105
Włączanie i wyłączanie
mikrofonu • 34
telefonu • 9

Z

Zawieszanie, połączenia • 32
Zdjęcia
edytowanie • 74
robienie • 87
wyświetlanie • 73
Zestaw głośnomówiący • 33
Znaki, wprowadzanie • 28

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA z Bluetooth
Przenośny telefon komórkowy
(nazwa produktu)

SGH-Z720
(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(nazwa producenta, adres*)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Sieć	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v.2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.11.02

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*** Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.**

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od operatora lub karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
World Wide Web
Code No.:GH68-14890A
http://www.samsungmobile.com
Polish. 05/2007. Rev. 1.0